

VIPA System SLIO

IM | 053-1EC01 | Handbuch

HB300 | IM | 053-1EC01 | de | 18-49

Interface-Modul EtherCAT - IM 053EC



VIPA GmbH
Ohmstr. 4
91074 Herzogenaurach
Telefon: +49 9132 744-0
Telefax: +49 9132 744-1864
E-Mail: info@vipa.com
Internet: www.vipa.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
	1.1 Copyright © VIPA GmbH	5
	1.2 Über dieses Handbuch.....	6
	1.3 Sicherheitshinweise.....	7
2	Grundlagen und Montage	8
	2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer.....	8
	2.2 Systemvorstellung.....	9
	2.2.1 Übersicht.....	9
	2.2.2 Komponenten.....	10
	2.2.3 Zubehör.....	12
	2.3 Abmessungen.....	13
	2.4 Montage Bus-Koppler.....	15
	2.5 Verdrahtung.....	18
	2.5.1 Verdrahtung Bus-Koppler.....	18
	2.5.2 Verdrahtung Peripherie-Module.....	21
	2.5.3 Verdrahtung Power-Module.....	23
	2.6 Demontage.....	27
	2.6.1 Demontage Bus-Koppler.....	27
	2.6.2 Demontage Peripherie-Module.....	29
	2.7 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs.....	32
	2.8 Aufbaurichtlinien.....	33
	2.9 Allgemeine Daten.....	35
3	Hardwarebeschreibung	37
	3.1 Leistungsmerkmale.....	37
	3.2 Aufbau.....	38
	3.2.1 Schnittstellen.....	38
	3.2.2 Adress-Schalter.....	40
	3.2.3 LEDs.....	40
	3.3 Adressbereich.....	41
	3.4 Technische Daten.....	42
4	Einsatz	44
	4.1 Grundlagen EtherCAT	44
	4.1.1 Allgemeines.....	44
	4.1.2 EtherCAT Zustandsmaschine.....	46
	4.1.3 CoE - CANopen over Ethernet.....	47
	4.1.4 EoE - Ethernet over EtherCAT.....	47
	4.1.5 ESI-Dateien.....	47
	4.2 Einstellung der <i>HotConnect</i> -Adresse.....	48
	4.2.1 <i>HotConnect</i> über <i>Explicit Device ID</i>	48
	4.2.2 <i>HotConnect</i> über <i>Configured Station Alias</i>	49
	4.3 Synchronisationsarten.....	50
	4.4 Zugriff auf das System SLIO.....	51
	4.4.1 Allgemein.....	51
	4.4.2 Zugriff auf den E/A-Bereich im Master-System.....	52
	4.4.3 Zugriff auf den E/A-Bereich.....	52
	4.4.4 Zugriff auf Parameterdaten.....	55
	4.4.5 FMM - Free Module Mapping.....	56

4.4.6	Zugriff auf Slave Information.....	62
4.4.7	Zugriff auf Diagnosedaten.....	63
4.5	Zugriff auf den Webserver über Ethernet.....	66
4.5.1	Webserver.....	66
4.6	Datentransfer über PDO und SDO.....	70
4.7	Variables PDO-Mapping über SDO.....	70
4.8	Objektverzeichnis.....	71
4.9	Fehlerbearbeitung.....	94
4.9.1	Übersicht.....	94
4.9.2	Emergency-Fehlermeldung.....	94
4.9.3	Standard-Fehlermeldungen	95
4.9.4	SDO Fehlercode.....	97
4.10	Firmwareupdate.....	98
4.11	EtherCAT-Slave 053-1EC00 durch 053-1EC01 ersetzen.....	99
	Anhang	103
A	Änderungshistorie.....	105

1 Allgemeines

1.1 Copyright © VIPA GmbH

All Rights Reserved

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von VIPA und darf außer in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von VIPA und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl VIPA-intern als auch -extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: VIPA, Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH Ohmstraße 4, D-91074 Herzogenaurach, Germany

Tel.: +49 9132 744 -0

Fax.: +49 9132 744-1864

E-Mail: info@vipa.de

<http://www.vipa.com>



Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten.

Die vorliegende Kundendokumentation beschreibt alle heute bekannten Hardware-Einheiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VIPA GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften übereinstimmen. Die Übereinstimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet.

Informationen zur Konformitätserklärung

Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH.

Warenzeichen

VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S und Commander Compact sind eingetragene Warenzeichen der VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH.

SPEED7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der profichip GmbH.

SIMATIC, STEP, SINEC, TIA Portal, S7-300, S7-400 und S7-1500 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) und Postscript sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über dieses Handbuch

- Dokument-Support** Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:
- VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany
 Telefax: +49 9132 744-1204
 EMail: documentation@vipa.de
- Technischer Support** Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:
- VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany
 Telefon: +49 9132 744-1150 (Hotline)
 EMail: support@vipa.de

1.2 Über dieses Handbuch

- Zielsetzung und Inhalt** Das Handbuch beschreibt den IM 053-1EC01 aus dem System SLIO von VIPA. Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.

Produkt	Best.-Nr.	ab Stand:	
		HW	FW
IM 053EC	053-1EC01	01	V1.1.2

- Zielgruppe** Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.
- Aufbau des Handbuchs** Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.
- Orientierung im Dokument** Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:
- Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs
 - Verweise mit Seitenangabe
- Verfügbarkeit** Das Handbuch ist verfügbar in:
- gedruckter Form auf Papier
 - in elektronischer Form als PDF-Datei (Adobe Acrobat Reader)
- Piktogramme Signalwörter** Besonders wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalworten ausgezeichnet:



GEFAHR!

Unmittelbar drohende oder mögliche Gefahr. Personenschäden sind möglich.

**VORSICHT!**

Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden möglich.



Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps.

1.3 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das System ist konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank

**GEFAHR!**

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

- in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Dokumentation

Handbuch zugänglich machen für alle Mitarbeiter in

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb

**VORSICHT!**

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

Entsorgung

Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

2 Grundlagen und Montage

2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen

VIPA-Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzmaßnahmen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handlungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Baugruppen

Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen

Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.




VORSICHT!

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

2.2 Systemvorstellung

2.2.1 Übersicht

Das System SLIO ist ein modular aufgebautes Automatisierungssystem für die Montage auf einer 35mm Tragschiene. Mittels der Peripherie-Module in 2-, 4- und 8-Kanalausführung können Sie dieses System passgenau an Ihre Automatisierungsaufgaben adaptieren. Der Verdrahtungsaufwand ist gering gehalten, da die DC 24V Leistungsversorgung im Rückwandbus integriert ist und defekte Elektronik-Module bei stehender Verdrahtung getauscht werden können. Durch Einsatz der farblich abgesetzten Power-Module können Sie innerhalb des Systems weitere Potenzialbereiche für die DC 24V Leistungsversorgung definieren, bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern.

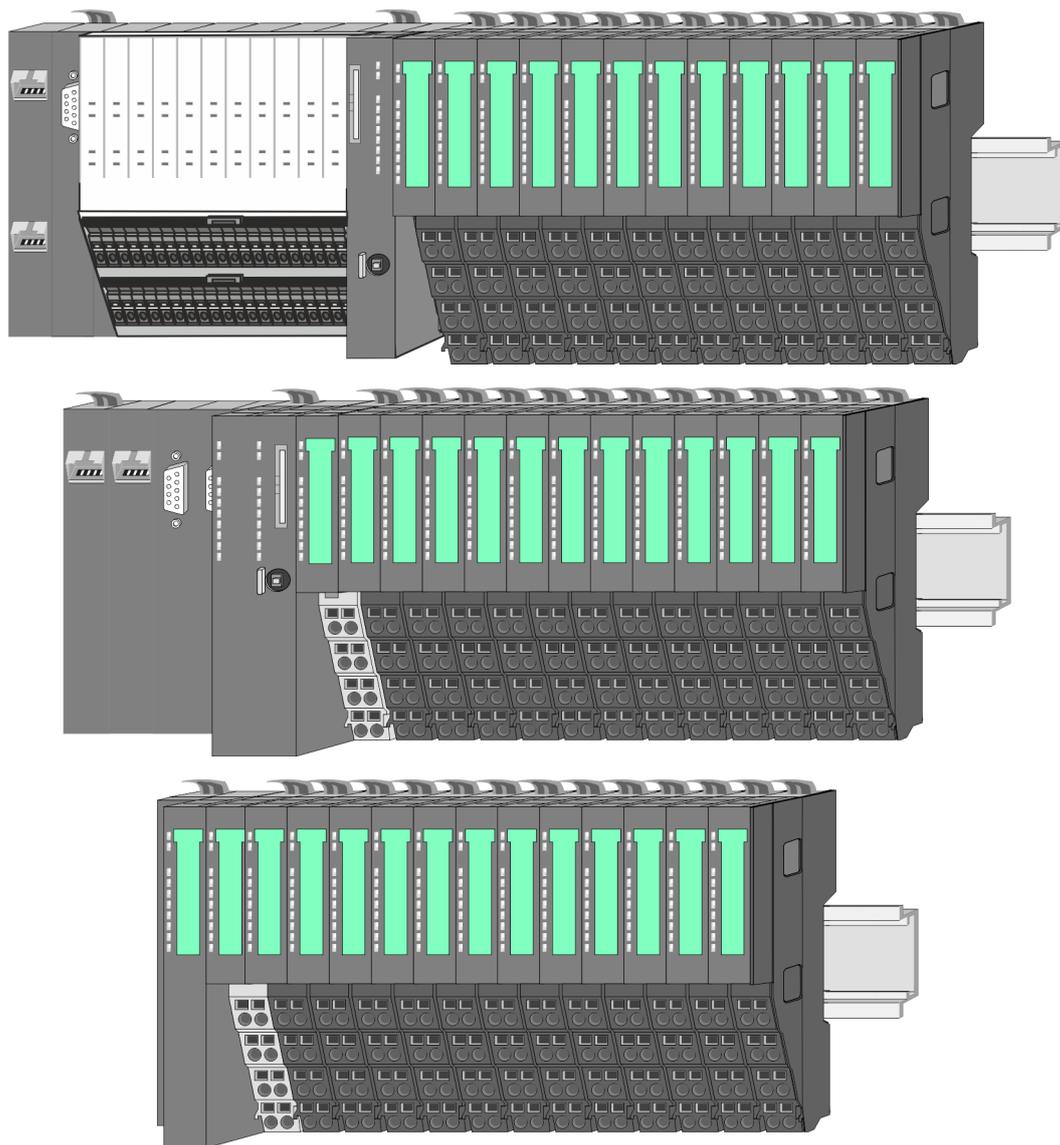

2.2.2 Komponenten


- CPU (Kopf-Modul)
- Bus-Koppler (Kopf-Modul)
- Zeilenanschlüsse
- Peripherie-Module
- Zubehör



VORSICHT!

Beim Einsatz dürfen nur Module von VIPA kombiniert werden. Ein Mischbetrieb mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

CPU 01xC

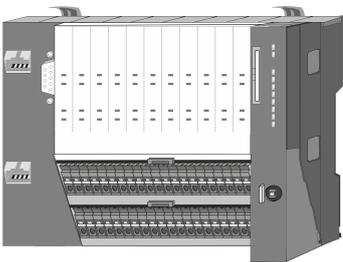

Bei der CPU 01xC sind CPU-Elektronik, Ein-/Ausgabe-Komponenten und Spannungsversorgung in ein Gehäuse integriert. Zusätzlich können am Rückwandbus bis zu 64 Peripherie-Module aus dem System SLIO angebunden werden. Als Kopf-Modul werden über die integrierte Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik, die Ein-/Ausgabe-Komponenten als auch die Elektronik der über den Rückwandbus angebundenen Peripherie-Module versorgt. Zum Anschluss der Spannungsversorgung, der Ein-/Ausgabe-Komponenten und zur DC 24V Leistungsversorgung der über Rückwandbus angebundenen Peripherie-Module besitzt die CPU abnehmbare Steckverbinder. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Rückwandbus der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

CPU 01x



Bei der CPU 01x sind CPU-Elektronik und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik als auch die Elektronik der angebundenen Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebundenen Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen an der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.




VORSICHT!

CPU-Teil und Power-Modul der CPU dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Bus-Koppler

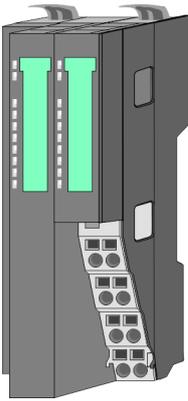

Beim Bus-Koppler sind Bus-Interface und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein übergeordnetes Bus-System. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl das Bus-Interface als auch die Elektronik der angebundenen Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebundenen Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Bus-Koppler werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.




VORSICHT!

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!


Zeilenanschlutung

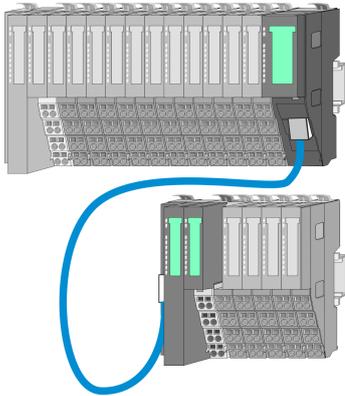

Im System SLIO haben Sie die Möglichkeit bis zu 64 Module in einer Zeile zu stecken. Mit dem Einsatz der Zeilenanschlutung können Sie diese Zeile in mehrere Zeilen aufteilen. Hierbei ist am jeweiligen Zeilenende ein Zeilenanschlutung-Master-Modul zu setzen und die nachfolgende Zeile muss mit einem Zeilenanschlutung-Slave-Modul beginnen. Master und Slave sind über ein spezielles Verbindungskabel miteinander zu verbinden. Auf diese Weise können Sie eine Zeile auf bis zu 5 Zeilen aufteilen. Je Zeilenanschlutung vermindert sich die maximal Anzahl steckbarer Module am System SLIO Bus um 1. Für die Verwendung der Zeilenanschlutung ist keine gesonderte Projektierung erforderlich.

Peripherie-Module

Jedes Peripherie-Modul besteht aus einem *Terminal-Modul* und einem *Elektronik-Modul*.

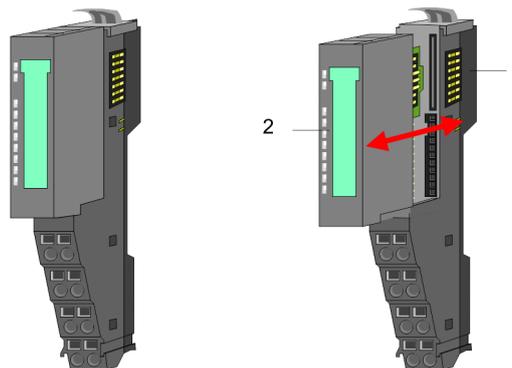


- 1 Terminal-Modul
- 2 Elektronik-Modul

Terminal-Modul



Das *Terminal-Modul* bietet die Aufnahme für das Elektronik-Modul, beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik, die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung und den treppenförmigen Klemmblock für die Verdrahtung. Zusätzlich besitzt das Terminal-Modul ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Tragschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr SLIO-System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Elektronik-Modul




Über das *Elektronik-Modul*, welches durch einen sicheren Schiebemechanismus mit dem Terminal-Modul verbunden ist, wird die Funktionalität eines SLIO-Peripherie-Moduls definiert. Im Fehlerfall können Sie das defekte Elektronik-Modul gegen ein funktionsfähiges Modul tauschen. Hierbei bleibt die Verdrahtung bestehen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jedem Elektronik-Modul auf der Front und an der Seite entsprechende Anschlussbilder.

2.2.3 Zubehör

Schirmschienen-Träger



Der Schirmschienen-Träger (Best.-Nr.: 000-0AB00) dient zur Aufnahme von Schirmschienen (10mm x 3mm) für den Anschluss von Kabelschirmen. Schirmschienen-Träger, Schirmschiene und Kabelschirmbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern ausschließlich als Zubehör erhältlich. Der Schirmschienen-Träger wird unterhalb des Klemmblocks in das Terminal-Modul gesteckt. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption die Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.

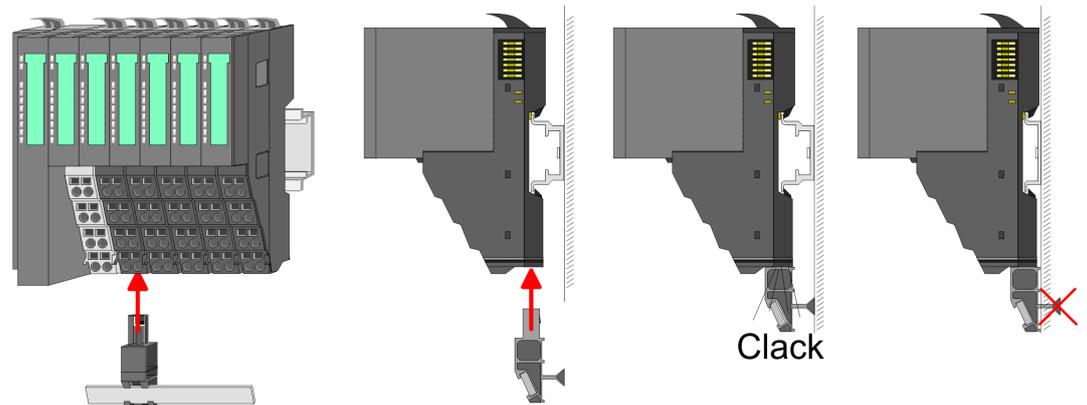


Bus-Blende

Bei jedem Kopf-Modul gehört zum Schutz der Bus-Kontakte eine Bus-Blende zum Lieferumfang. Vor der Montage von System SLIO-Modulen ist die Bus-Blende am Kopf-Modul zu entfernen. Zum Schutz der Bus-Kontakte müssen Sie die Bus-Blende immer am äußersten Modul montieren. Die Bus-Blende hat die Best.-Nr. 000-0AA00.

Kodier-Stecker

Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) von VIPA zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann.

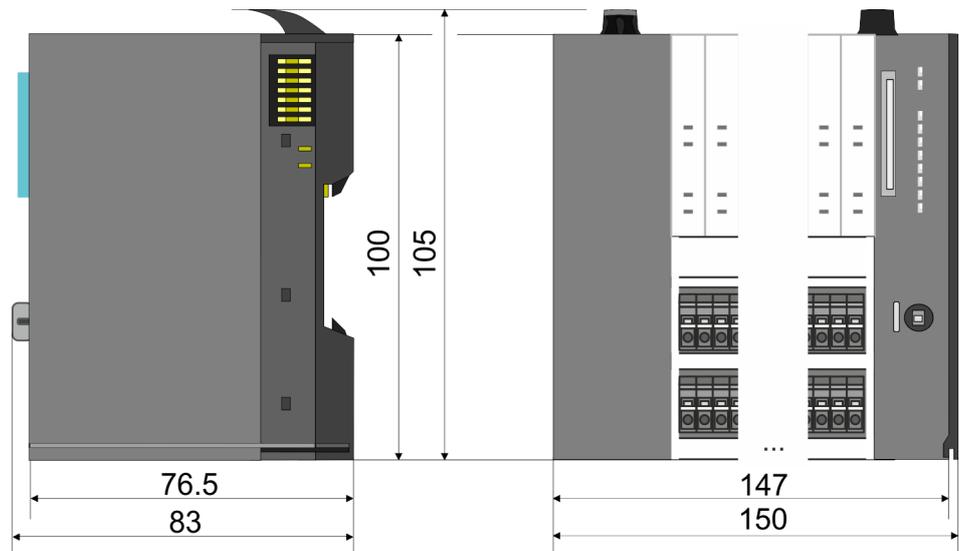
2.3 Abmessungen**Maße CPU 01xC**

Abmessungen


Maße CPU 01x





Maße Bus-Koppler und Zeilenanschl. Slave

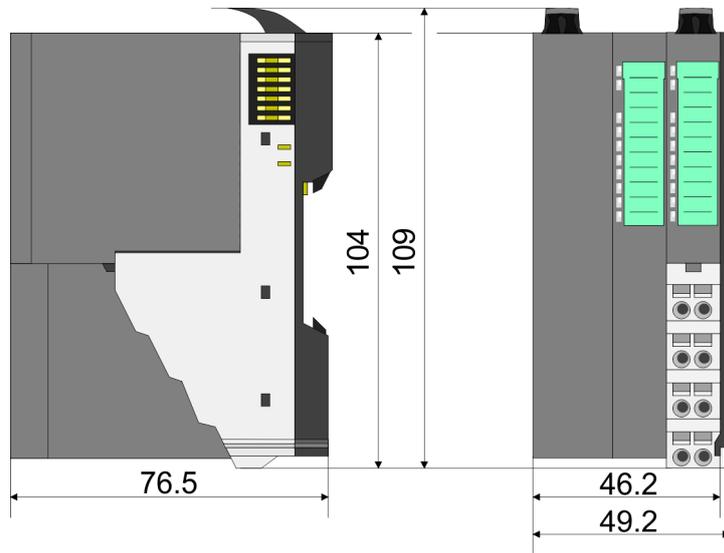

Maße Zeilenanschl. Master

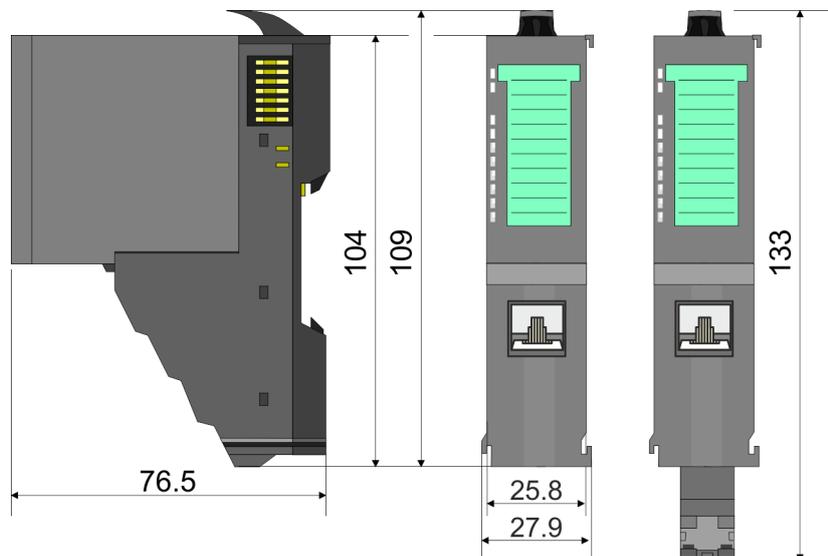

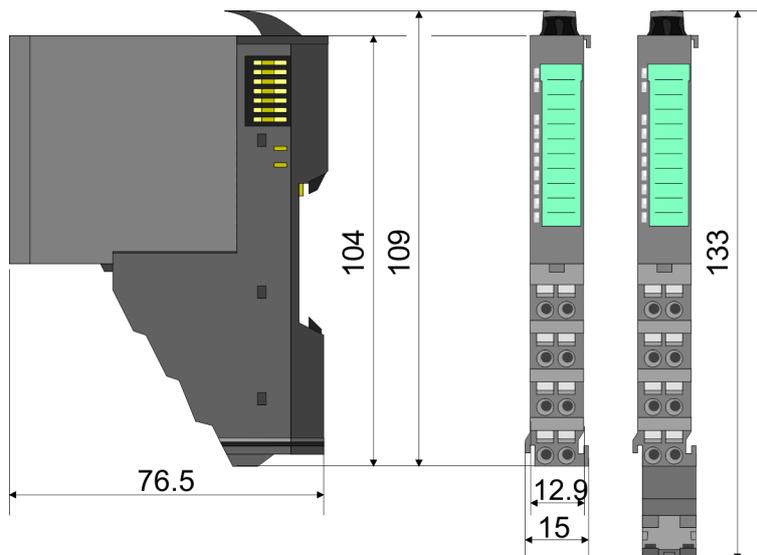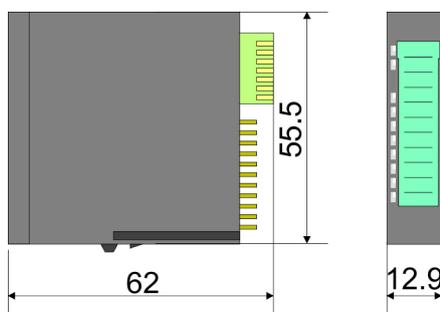
Maße Peripherie-Modul**Maße Elektronik-Modul**

Maße in mm

2.4 Montage Bus-Koppler**Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb**

- Verwenden Sie für die Spannungsversorgung ausschließlich SELV/PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.


Der Bus-Koppler besitzt Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage sind diese Hebel nach oben zu drücken, bis diese einrasten. Stecken Sie den Bus-Koppler auf die Tragschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird der Bus-Koppler auf der Tragschiene fixiert. Der Bus-Koppler wird direkt auf eine Tragschiene montiert. Sie können bis zu 64 Module stecken. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.

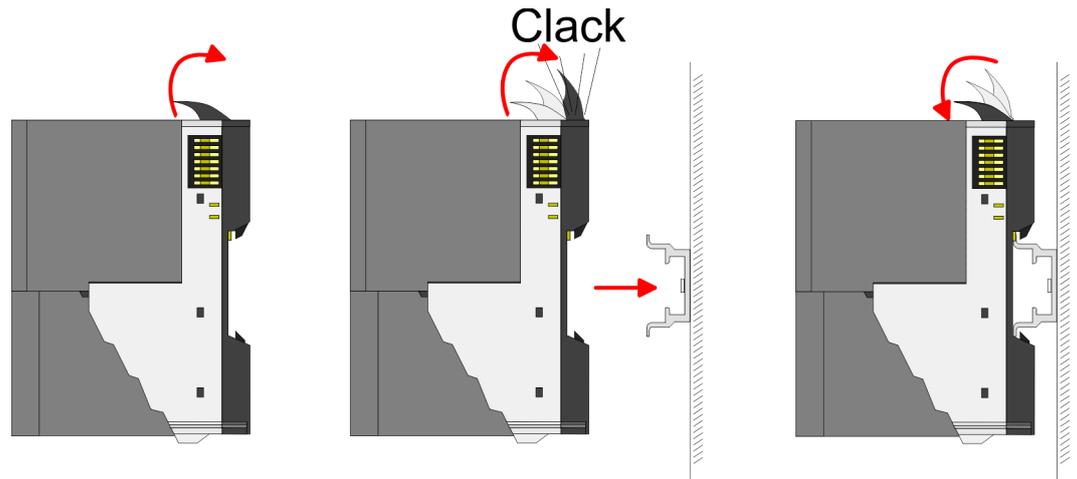

Vorgehensweise




1. Montieren Sie die Tragschiene! Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Tragschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm bzw. 80mm bei Verwendung von Schirmschienen-Trägern einhalten.

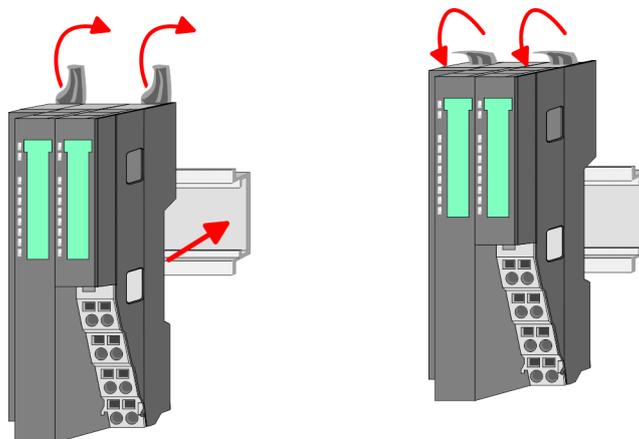


2. Klappen Sie die Verriegelungshebel des Bus-Kopplers nach oben, stecken Sie den Bus-Koppler auf die Tragschiene und klappen Sie die Verriegelungshebel wieder nach unten.

Montage Peripherie-Module

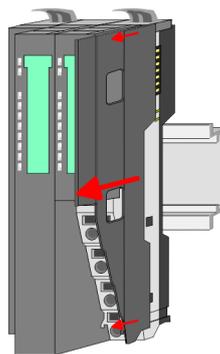


1. Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Bus-Kopplers, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.

Clack

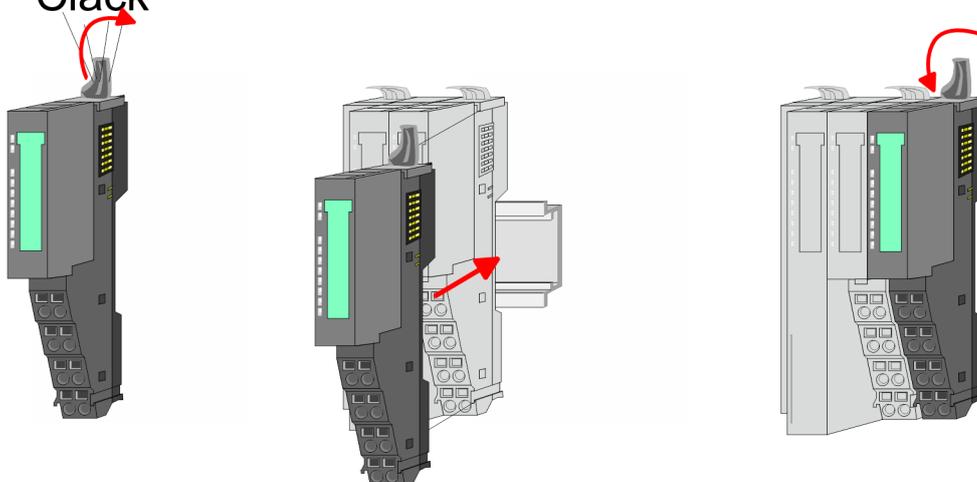

2. Montieren Sie die gewünschten Peripherie-Module.

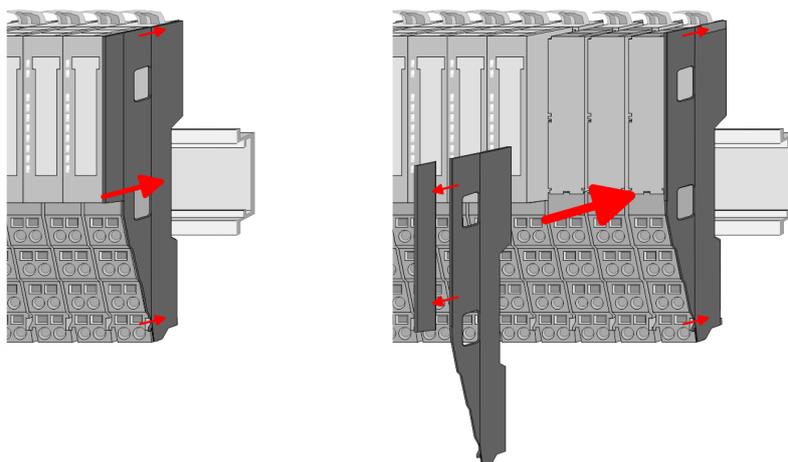

3. Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abbrechen.

2.5 Verdrahtung



VORSICHT!

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 5°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!



VORSICHT!

Isolierbereiche sind zu trennen!

Das System ist spezifiziert für SELV/PELV-Umgebung. Geräte, welche an das System angeschlossen werden, müssen für SELV/PELV-Umgebung spezifiziert sein. Die Verkabelung von Geräten, welche der SELV/PELV-Umgebung nicht entsprechen, sind getrennt von der SELV/PELV-Umgebung zu verlegen!

2.5.1 Verdrahtung Bus-Koppler

Terminal-Modul Anschlussklemmen


Die System SLIO Bus-Koppler haben ein Power-Modul integriert. Bei der Verdrahtung werden Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik eingesetzt. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten





U_{\max}	30V DC
I_{\max}	10A
Querschnitt	0,08 ... 1,5mm ² (AWG 28 ... 16)
Abisolierlänge	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise




- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht

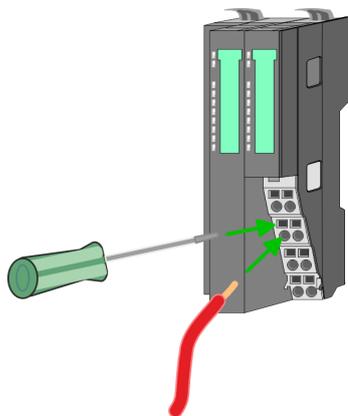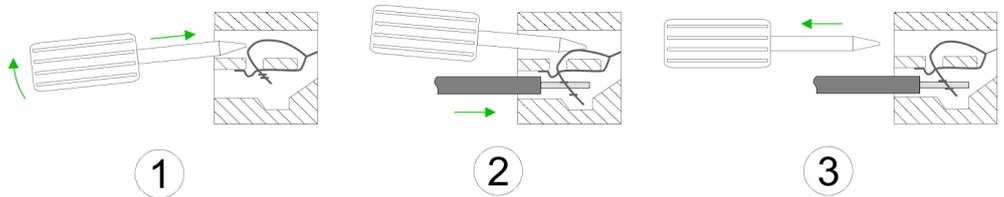

1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Entriegelung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.


Standard-Verdrahtung

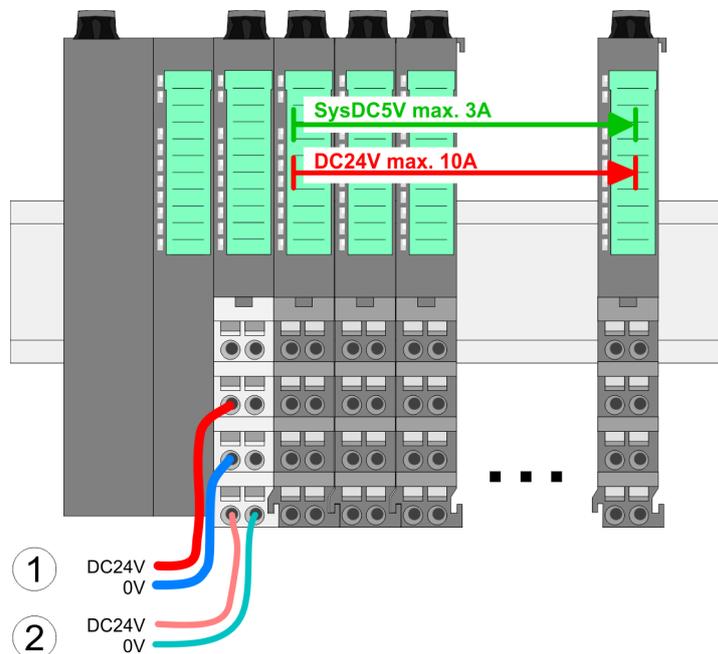

- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
- (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene

PM - Power Modul

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

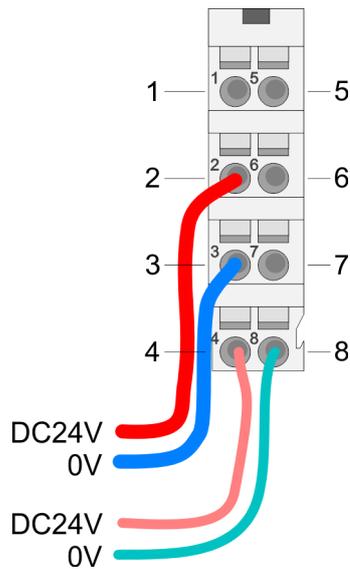

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
1	---	---	nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5	---	---	nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang



VORSICHT!

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z!



Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!


Absicherung

- Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z.
- Es wird empfohlen die Elektronikversorgung für Bus-Koppler und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern.
- Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden.

Zustand der Elektronikversorgung über LEDs

Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Summenstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.


Schirm auflegen

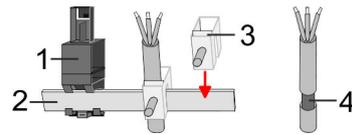

- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm

Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen.

1. ➤ Jedes System SLIO-Modul besitzt an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienen-Träger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
2. ➤ Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.

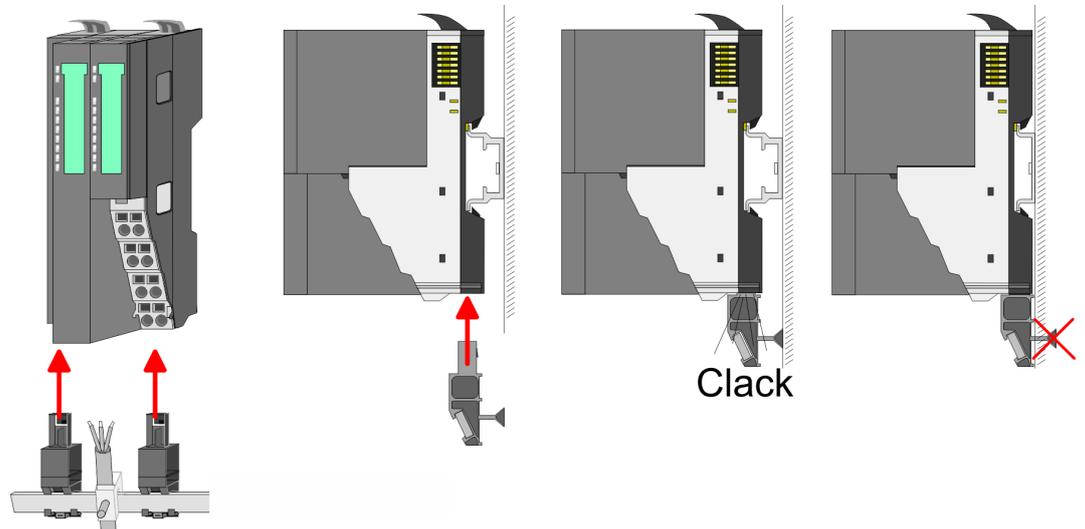

3. ➤ Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.


2.5.2 Verdrahtung Peripherie-Module

Terminal-Modul
Anschlussklemmen**VORSICHT!****Keine gefährliche Spannungen anschließen!**

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Modul keine gefährlichen Spannungen anschließen!


Bei der Verdrahtung von Terminal-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten


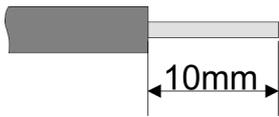


U_{max} 240V AC / 30V DC
 I_{max} 10A
 Querschnitt 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)
 Abisolierlänge 10mm

Verdrahtung Vorgehensweise

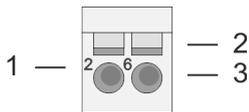


- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht

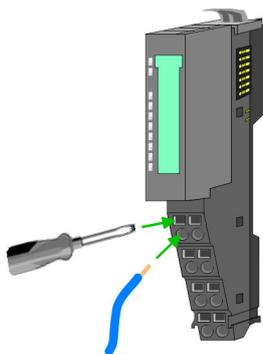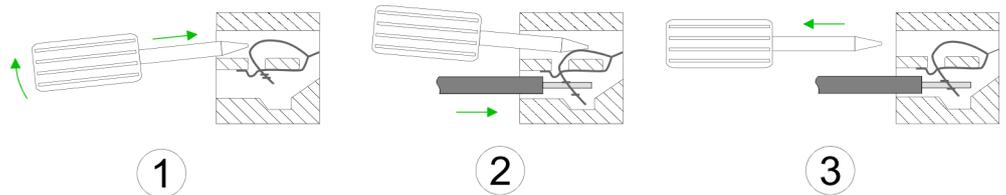

1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.


Schirm auflegen

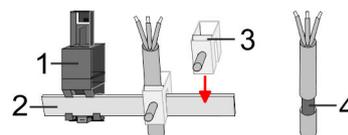

- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm

Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen.

1. Jedes System SLIO-Modul besitzt an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienen-Träger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
2. Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.

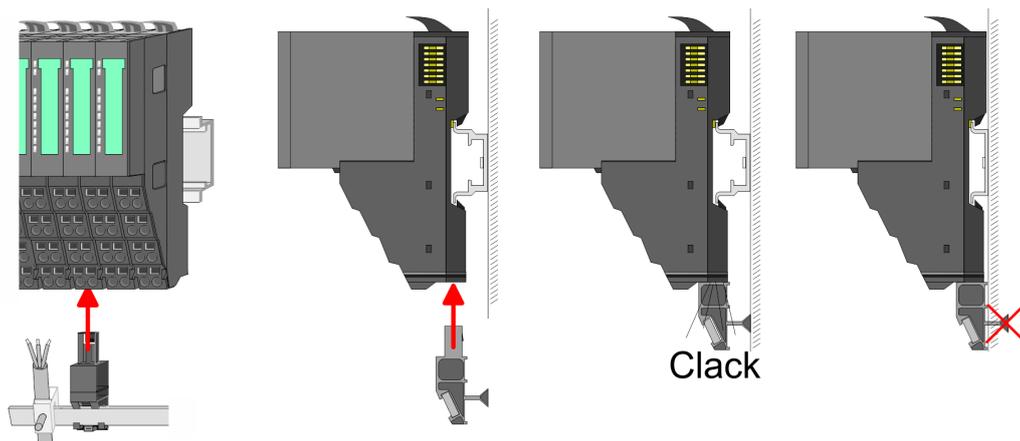


3. Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.

2.5.3 Verdrahtung Power-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen


Power-Module sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Bei der Verdrahtung von Power-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten


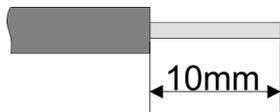


U_{\max}	30V DC
I_{\max}	10A
Querschnitt	0,08 ... 1,5mm ² (AWG 28 ... 16)
Abisolierlänge	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise

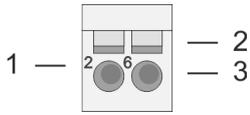


- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht

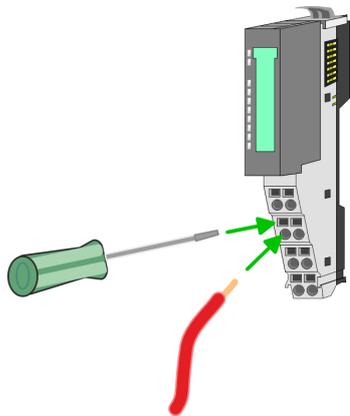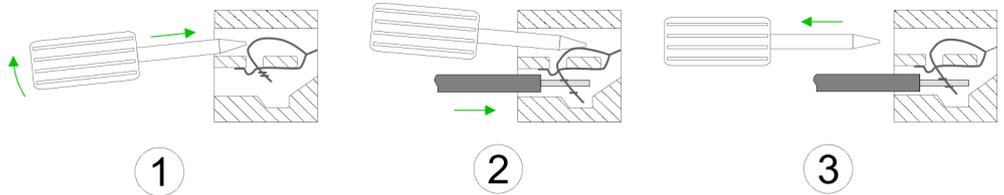


1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Standard-Verdrahtung

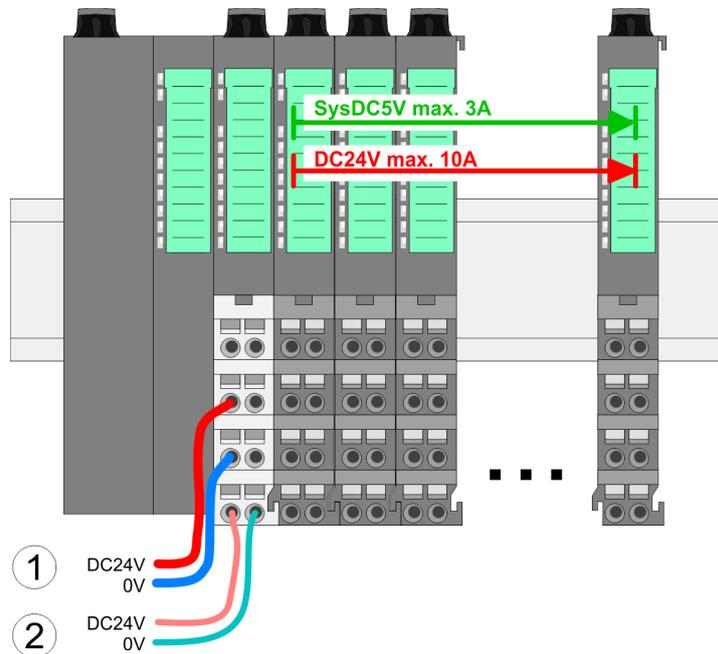

- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
- (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene

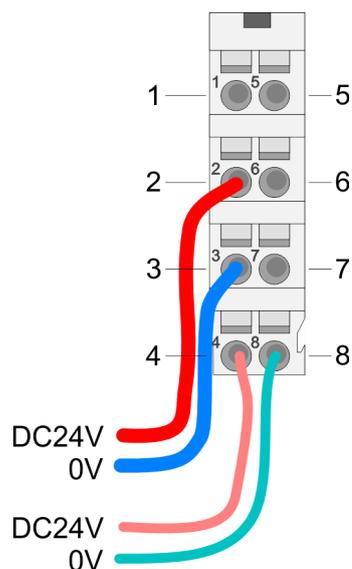PM - Power Modul

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
1	---	---	nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5	---	---	nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang

**VORSICHT!**

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z!



Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

Absicherung

- Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z.
- Es wird empfohlen die Elektronikversorgung für Kopf-Modul und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern.
- Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden.


Zustand der Elektronikversorgung über LEDs

Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Summenstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.


Einsatz von Power-Modulen

- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB00 setzen Sie ein, wenn die 10A für die Leistungsversorgung nicht mehr ausreichen. Sie haben so auch die Möglichkeit, Potenzialgruppen zu bilden.
- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 setzen Sie ein, wenn die 3A für die Elektronikversorgung am Rückwandbus nicht mehr ausreichen. Zusätzlich erhalten Sie eine neue Potenzialgruppe für die DC 24V Leistungsversorgung mit max. 4A.
- Durch Stecken des Power-Moduls 007-1AB10 können am nachfolgenden Rückwandbus Module gesteckt werden mit einem maximalen Summenstrom von 2A. Danach ist wieder ein Power-Modul zu stecken. Zur Sicherstellung der Spannungsversorgung dürfen die Power-Module beliebig gemischt eingesetzt werden.


Power-Modul 007-1AB00

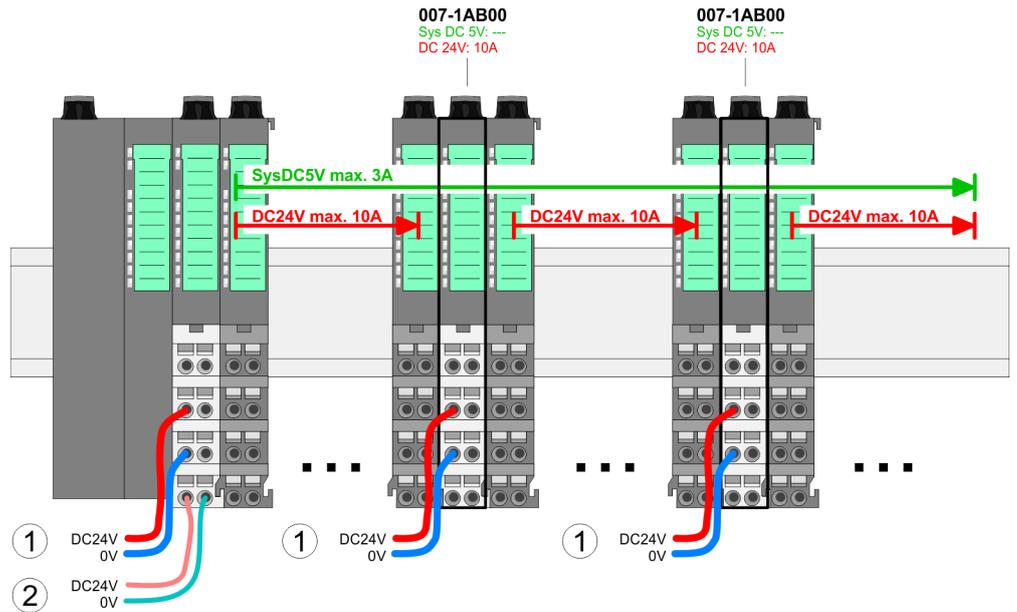

Power-Modul 007-1AB10

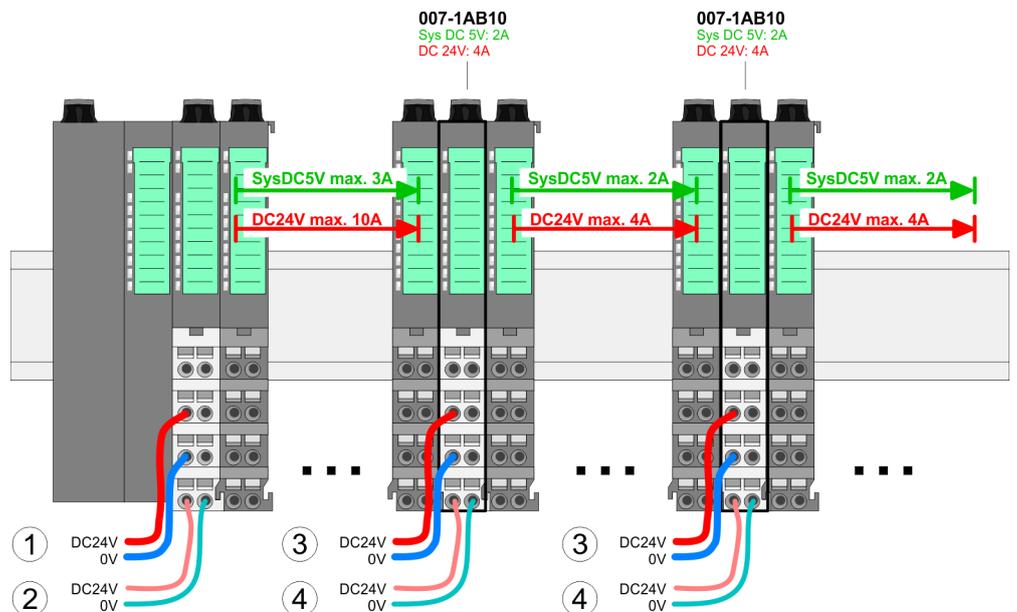


- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
- (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene
- (3) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 4A)
- (4) DC 24V für Elektronikversorgung I/O-Ebene

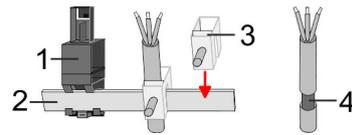Schirm auflegen

- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm

Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen.

1. ➤ Jedes System SLIO-Modul besitzt an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienen-Träger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
2. ➤ Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.

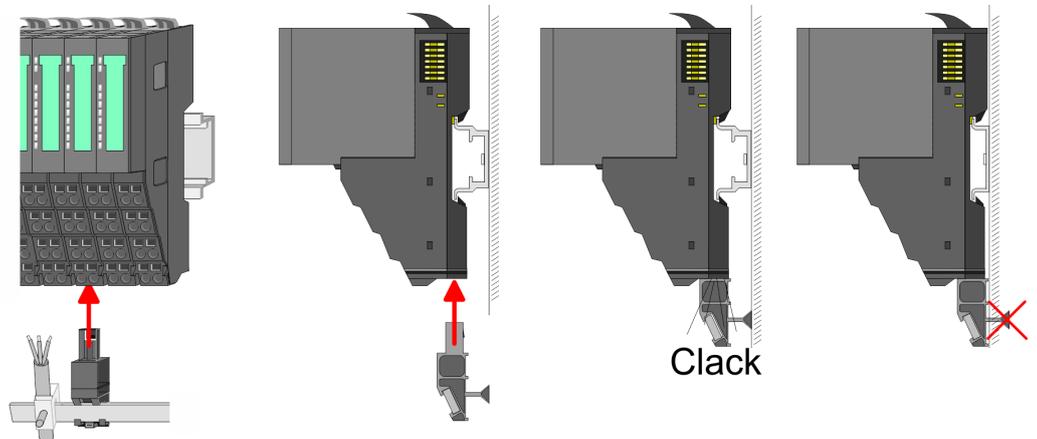


3. ➤ Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.

2.6 Demontage**2.6.1 Demontage Bus-Koppler****Vorgehensweise****VORSICHT!**

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden! Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

1. ➤ Machen Sie Ihr System stromlos.
2. ➤ Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Bus-Koppler.

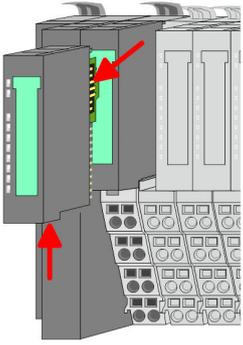


3. ➔




Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montage-technischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben dem Bus-Koppler befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

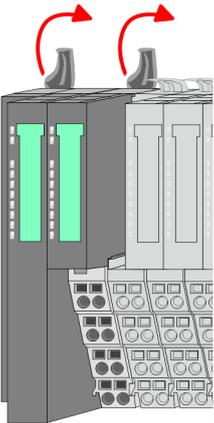

4. ➔

Klappen Sie alle Verriegelungshebel des zu tauschenden Bus-Kopplers nach oben.

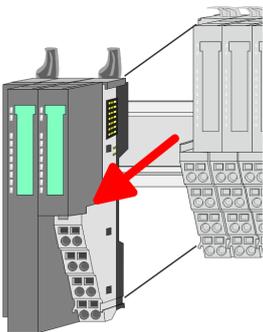


5. ➔

Ziehen Sie den Bus-Koppler nach vorne ab.

6. ➔

Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel des zu montierenden Bus-Kopplers nach oben.

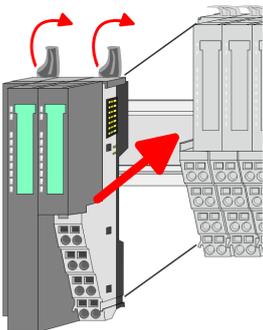


7. ➔

Stecken Sie den zu montierenden Bus-Koppler an das linke Modul und schieben Sie den Bus-Koppler, geführt durch die Führungsleisten, auf die Tragschiene.

8. ➔

Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.

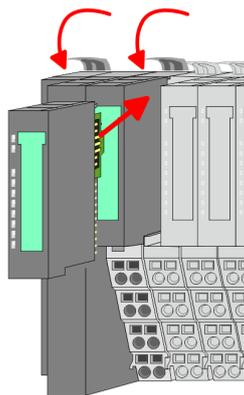


9. ➤ Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
10. ➤ Verdrahten Sie Ihren Bus-Koppler.
 - ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

2.6.2 Demontage Peripherie-Module

Vorgehensweise


Austausch eines Elektronik-Moduls

1. ➤ Machen Sie Ihr System stromlos.

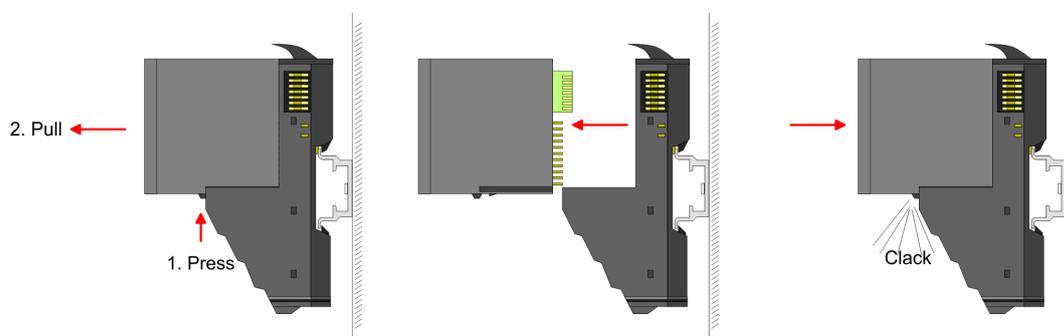

2. ➤ Zum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen.
3. ➤ Für die Montage schieben Sie das neue Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite am Terminal-Modul einrastet.
 - ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Austausch eines Peripherie-Moduls

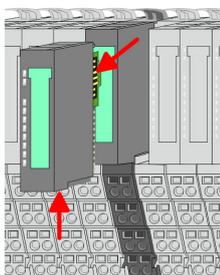


1. ➤ Machen Sie Ihr System stromlos.
2. ➤ Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul.
3. ➤




Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montage-technischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.


Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts daneben befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

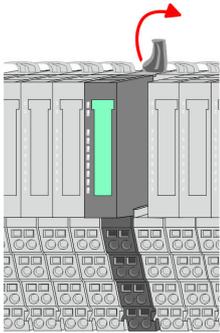


4. ➤ Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

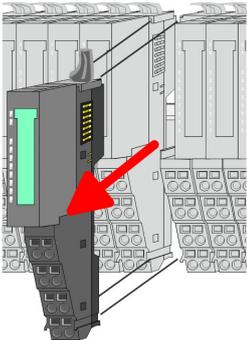

5. ➤ Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.
6. ➤ Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

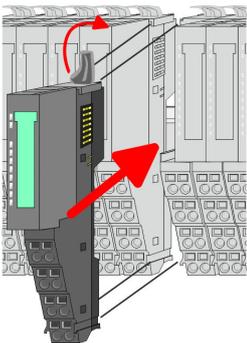


7. ➤ Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Tragschiene.
8. ➤ Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.

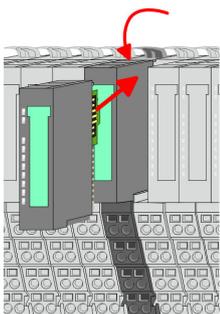

9. ➤ Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
10. ➤ Verdrahten Sie Ihr Modul.
⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Austausch einer Modulgruppe

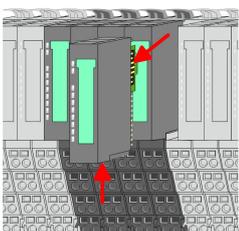


1. ➤ Machen Sie Ihr System stromlos.
2. ➤ Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe.
3. ➤




Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben der Modulgruppe befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

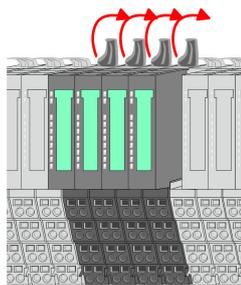


- 4.** ➤ Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

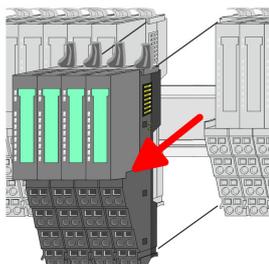


- 5.** ➤ Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.

- 6.** ➤ Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.

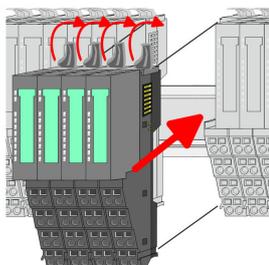

- 7.** ➤ Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Tragschiene.

- 8.** ➤ Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.

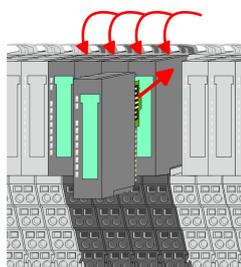

- 9.** ➤ Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.

- 10.** ➤ Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe.

⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.


2.7 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

Allgemein

Jedes Modul besitzt auf der Frontseite die LEDs RUN und MF. Mittels dieser LEDs können Sie Fehler in Ihrem System bzw. fehlerhafte Module ermitteln.

In den nachfolgenden Abbildungen werden blinkende LEDs mit  gekennzeichnet.

Summenstrom der Elektronik-Versorgung überschritten

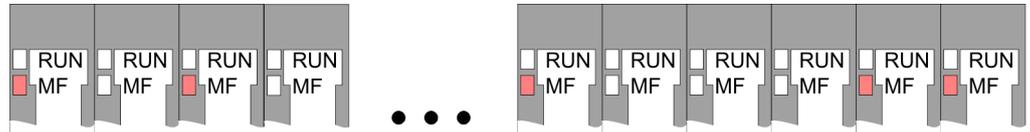


Verhalten: Nach dem Einschalten bleibt an jedem Modul die RUN-LED aus und es leuchtet sporadisch die MF-LED.

Ursache: Der maximale Strom für die Elektronikversorgung ist überschritten.

Abhilfe: Platzieren Sie immer, sobald der Summenstrom für die Elektronikversorgung den maximalen Strom übersteigt, das Power-Modul 007-1AB10.  [Kap. 2.5.3 "Verdrahtung Power-Module" Seite 23](#)

Konfigurationsfehler

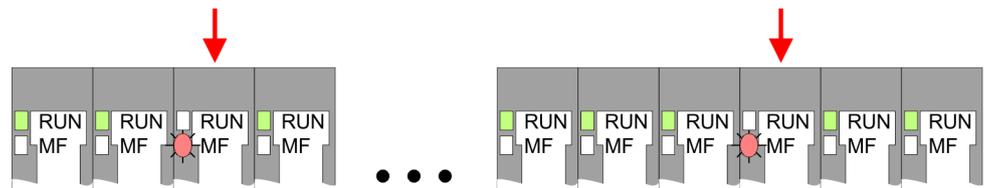


Verhalten: Nach dem Einschalten blinkt an einem Modul bzw. an mehreren Modulen die MF-LED. Die RUN-LED bleibt ausgeschaltet.

Ursache: An dieser Stelle ist ein Modul gesteckt, welches nicht dem aktuell konfigurierten Modul entspricht.

Abhilfe: Stimmen Sie Konfiguration und Hardware-Aufbau aufeinander ab.

Modul-Ausfall

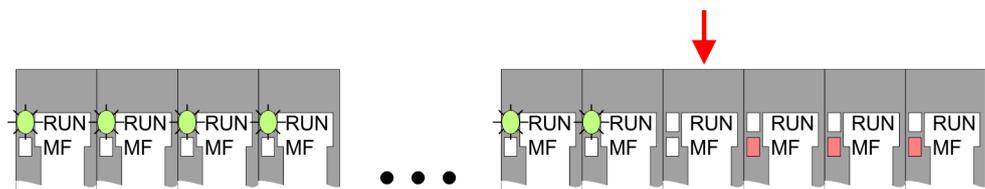

Verhalten: Nach dem Einschalten blinken alle RUN-LEDs bis zum fehlerhaften Modul. Bei allen nachfolgenden Modulen leuchtet die MF LED und die RUN-LED ist aus.

Ursache: Das Modul rechts der blinkenden Module ist defekt.

Abhilfe: Ersetzen Sie das defekte Modul.

2.8 Aufbaurichtlinien

Allgemeines

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS-Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.

Was bedeutet EMV?

Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Die Komponenten von VIPA sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

Mögliche Störeinträge

Elektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steuerung einkoppeln:

- Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung)
- Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz
- Bus-System
- Stromversorgung
- Schutzleiter

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

Grundregeln zur Sicherstellung der EMV

Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
 - Stellen Sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schutzleitersystem her.
 - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
 - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
 - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
 - Führen Sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).

- Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
 - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
 - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
 - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
 - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
 - Verwenden Sie für geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergehäuse.
- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
 - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
 - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotenzial und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
 - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsmaßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsmaßnahme.
 - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
 - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von Leitungen

Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störquelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
 - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
 - Analogsignale (einige mV bzw. μA) übertragen werden.
 - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen für serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergehäuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zu Ihrer SPS weiter, legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut auf!

**VORSICHT!****Bitte bei der Montage beachten!**

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

2.9 Allgemeine Daten

Konformität und Approbation

Konformität		
CE	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
	2014/30/EU	EMV-Richtlinie
Approbation		
UL	-	Siehe Technische Daten
Sonstiges		
RoHS	2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Personenschutz und Geräteschutz

Schutzart	-	IP20
Potenzialtrennung		
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt
Isolationsfestigkeit	-	-
Isolationsspannung gegen Bezugs Erde		
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2

Klimatisch		
Lagerung /Transport	EN 60068-2-14	-25...+70°C
Betrieb		
Horizontaler Einbau hängend	EN 61131-2	0...+60°C
Horizontaler Einbau liegend	EN 61131-2	0...+55°C
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0...+50°C
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 ... 95%)
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2

Allgemeine Daten

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2		
Aufstellhöhe max.	-	2000m
Mechanisch		
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz ... 150Hz
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms

Montagebedingungen		
Einbauort	-	Im Schaltschrank
Einbaulage	-	Horizontal und vertikal

EMV	Norm	Bemerkungen	
Störaussendung	EN 61000-6-4	Class A (Industriebereich)	
Störfestigkeit Zone B	EN 61000-6-2	Industriebereich	
		EN 61000-4-2	ESD 8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3), 4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse) 80MHz ... 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz) 1,4GHz ... 2,0GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz) 2GHz ... 2,7GHz, 1V/m, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt 150kHz ... 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-4	Burst, Schärfegrad 3
	EN 61000-4-5	Surge, Schärfegrad 3 *	

*) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsableitern erforderlich.


3 Hardwarebeschreibung

3.1 Leistungsmerkmale

053-1EC01

Der EtherCAT-Koppler IM 053EC ermöglicht die einfache Anbindung von dezentralen Peripheriemodulen an EtherCAT. EtherCAT bietet Echtzeit-Ethernet-Technologie auf E/A-Ebene.

- EtherCAT-Koppler für maximal 64 Peripherie-Module
- Ethernet-basierendes Feldbussystem mit hoher Echtzeitfähigkeit
- Unterstützung der Applikationsprofile
 - CoE (CANopen over EtherCAT)
 - EoE (Ethernet over EtherCAT)
 - FoE (File-Access over EtherCAT)
- Online-Projektierung über das Master-System
- Umfangreiche Diagnosefunktionen
- RJ45-Buchse 100BaseTX
- Operation Modes
 - FreeRun
 - SyncManager-Event
 - Distributed Clock
- HotConnect
 - Station Alias Adresse → über SII parametrieren
 - Explicit Device ID → über Dip-Schalter
- Easy Maintenance
- Anzeige von Ersatzwerten möglich
- Webserver integriert
- LEDs zur Statusanzeige

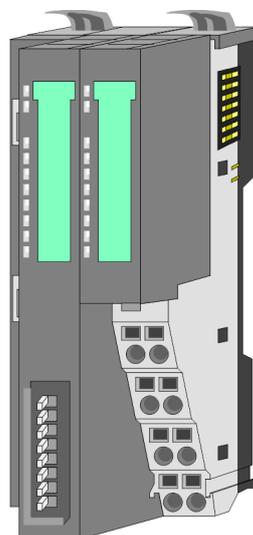


Bestelldaten

Typ	Bestellnummer	Beschreibung
IM 053EC	053-1EC01	EtherCAT-Koppler für System SLIO


3.2 Aufbau

053-1EC01

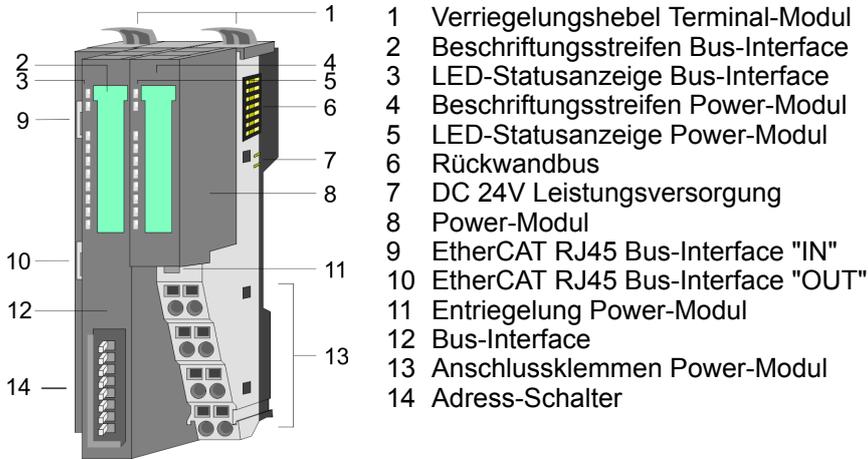

- 1 Verriegelungshebel Terminal-Modul
- 2 Beschriftungsstreifen Bus-Interface
- 3 LED-Statusanzeige Bus-Interface
- 4 Beschriftungsstreifen Power-Modul
- 5 LED-Statusanzeige Power-Modul
- 6 Rückwandbus
- 7 DC 24V Leistungsversorgung
- 8 Power-Modul
- 9 EtherCAT RJ45 Bus-Interface "IN"
- 10 EtherCAT RJ45 Bus-Interface "OUT"
- 11 Entriegelung Power-Modul
- 12 Bus-Interface
- 13 Anschlussklemmen Power-Modul
- 14 Adress-Schalter


3.2.1 Schnittstellen

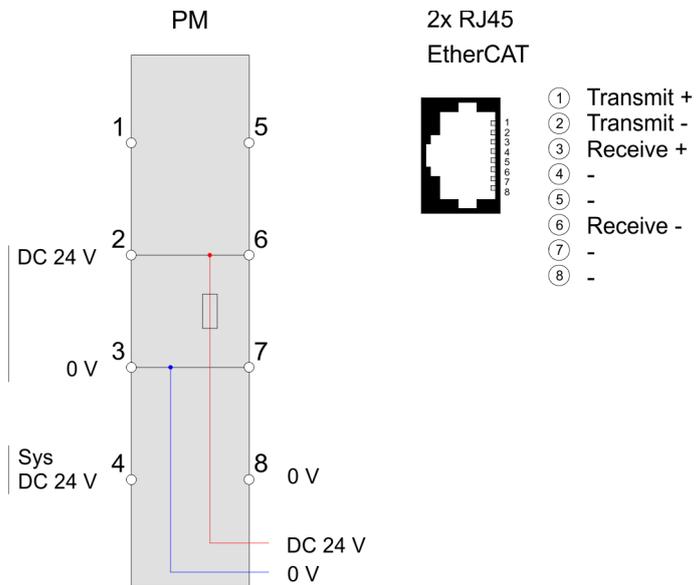

VORSICHT!

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

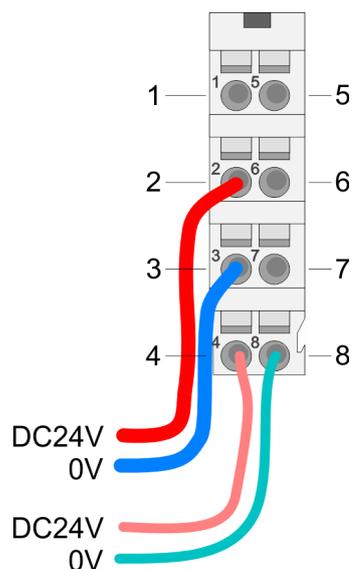PM - Power Modul

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Typ	Beschreibung
1	---	---	nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5	---	---	nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang

Schnittstelle für EtherCAT-Kommunikation**8polige RJ45-Buchsen:**


- Ein EtherCAT-Netz besteht immer aus einem Master und einer beliebigen Anzahl an EtherCAT-Slaves (Koppler).
- Jeder EtherCAT-Slave besitzt eine RJ45-Buchse "IN" und "OUT". Das ankommende EtherCAT-Kabel aus Richtung des Masters ist in die mit "IN" (Port 0) bezeichnete Buchse zu stecken. Die mit "OUT" (Port 1) bezeichnete Buchse ist mit dem nachfolgenden Teilnehmer zu verbinden. Beim jeweiligen letzten Teilnehmer bleibt die "OUT"-Buchse frei.
- EtherCAT verwendet als Übertragungsmedium Ethernet. Es kommen Standard-CAT5-Kabel zum Einsatz. Hierbei sind Leitungslängen von bis zu 100m zwischen 2 Teilnehmern möglich.
- In einem EtherCAT-Netzwerk dürfen nur EtherCAT-Komponenten verwendet werden. Für die Realisierung von Topologien abweichend von der Linienstruktur sind entsprechende EtherCAT-Komponenten erforderlich, welche dies unterstützen.
- Der Einsatz von Hubs ist nicht möglich.

**Möglicher Telegrammverlust bei Netzwerkunterbrechung**

Aktuell benötigt der EtherCAT-Slave länger (ca. 1s) zu erkennen, dass ein gezogenes EtherCAT-Kabel wieder angeschlossen ist. Dadurch setzt ein Slave im Netz seinen Sendevorgang zu früh fort und die Telegramme gehen verloren.

3.2.2 Adress-Schalter


Zur eindeutigen Identifikation des EtherCAT-Slaves ist diesem eine *Device-ID* zuzuordnen. Diese Adresse darf nur einmal am Bus vergeben sein. Zur Vergabe einer Hot-Connect-Adresse über Explicit Device ID [Kap. 4.2 "Einstellung der HotConnect-Adresse" Seite 48](#)

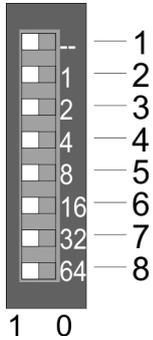

Pos.	Wert	Beispiel	
		Zustand	Adresse
1	nicht belegt	---	1+2+32=35
2	1	1	Adresse: 35
3	2	1	
4	4	0	
5	8	0	
6	16	0	
7	32	1	
8	64	0	


3.2.3 LEDs

LEDs Power-Modul

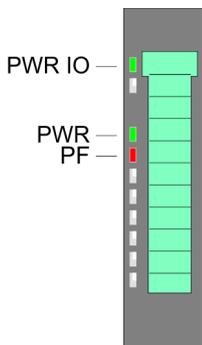

PWR IO	PWR	PF	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> grün	<input checked="" type="checkbox"/> grün	<input checked="" type="checkbox"/> rot	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Leistungsversorgung OK
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektronikversorgung OK
X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicherung Elektronikversorgung defekt
nicht relevant: X			

**Statusanzeige
Bus-Interface**

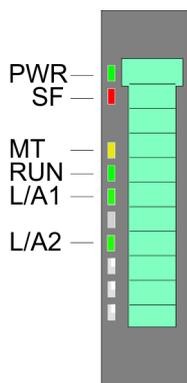

LED		Beschreibung
PWR	■ grün	Bus-Interface wird mit Spannung versorgt
SF	■ rot	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Flash pro s: Statuswechsel aufgrund eines Fehlers, z.B. beim Ziehen eines Moduls ■ 2 Flash pro s: EtherCAT-Timeout (Watchdog), z.B. Ausfall des EtherCAT-Masters ■ Blinken mit 2,5Hz: Bei Konfigurationsfehler ■ Blinkt abwechselnd mit MT bei Firmwareupdate
MT	■ gelb	Blinkt abwechselnd mit SF bei Firmwareupdate
RUN	<input type="checkbox"/>	aus: Bus-Koppler im Initialisierungs-Zustand
	■ grün	Bus-Koppler im Operational-Zustand
	▣ grün	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blinken mit 2,5Hz: Bus-Koppler im Pre-Operational-Zustand ■ SingleFlash: Bus-Koppler im Safe-Operational-Zustand
L/A1	<input type="checkbox"/>	aus: keine Kommunikation zum Vorgänger
	▣ grün	Blinken mit 10Hz: Vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer ist angeschlossen
L/A2	<input type="checkbox"/>	aus: keine Kommunikation zum Nachfolger
	▣ grün	Blinken mit 10Hz: Nachfolgender EtherCAT-Teilnehmer ist angeschlossen

3.3 Adressbereich

Eingabebereich

Max. Anzahl der möglichen Daten sind 20Byte. ↪ *Kap. 4.4.2 "Zugriff auf den E/A-Bereich im Master-System" Seite 52*

Adresse	Bytes	Funktion
+0	4	Prozessalarmzähler: Anzahl der aufgetretenen Prozessalarme
+4	4	Diagnosealarmzähler: Anzahl der aufgetretenen Diagnosealarme
+8	8	Diagnose Modulstatus
+16	1	<i>Newest Message</i> verfügbar
+17	1	Alignment (reserviert)
+18	1	Error Sync Manager Out
+19	1	Error Sync Manager In

Ausgabebereich

Der EtherCAT-Koppler belegt keine Bytes im Ausgabebereich.

3.4 Technische Daten

Artikelnr.	053-1EC01
Bezeichnung	IM 053EC - EtherCAT-Slave
Modulkennung	-
Technische Daten Stromversorgung	
Versorgungsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,4...28,8 V
Verpolschutz	✓
Stromaufnahme (im Leerlauf)	95 mA
Stromaufnahme (Nennwert)	0,95 A
Einschaltstrom	3,9 A
I^2t	0,14 A ² s
max. Stromabgabe am Rückwandbus	3 A
max. Stromabgabe Lastversorgung	10 A
Verlustleistung	3 W
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarmer	ja, parametrierbar
Prozessalarm	ja, parametrierbar
Diagnosealarm	ja, parametrierbar
Diagnosefunktion	ja, parametrierbar
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Wartungsanzeige	-
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Ausbau	
Baugruppenträger max.	1
Baugruppen je Baugruppenträger	64
Anzahl Digitalbaugruppen, max.	64
Anzahl Analogbaugruppen, max.	64
Kommunikation	
Feldbus	EtherCAT
Physik	Ethernet 100 MBit
Anschluss	2 x RJ45
Topologie	Linienstruktur mit Abzweigen und Stichen
Potenzialgetrennt	✓

Artikelnr.	053-1EC01
Teilnehmeranzahl, max.	65535
Teilnehmeradresse	-
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	100 Mbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Adressbereich Eingänge, max.	1024 Byte
Adressbereich Ausgänge, max.	1024 Byte
Anzahl TxPDOs, max.	-
Anzahl RxPDOs, max.	-
Datengrößen	
Eingangsbytes	20
Ausgangsbytes	-
Parameterbytes	3
Diagnosebytes	-
Gehäuse	
Material	PPE / PPE GF10
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	48,5 mm x 109 mm x 76,5 mm
Gewicht Netto	160 g
Gewicht inklusive Zubehör	160 g
Gewicht Brutto	175 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	in Vorbereitung
Zertifizierung nach KC	in Vorbereitung

4 Einsatz

4.1 Grundlagen EtherCAT

4.1.1 Allgemeines

Feldbusse haben sich seit vielen Jahren in der Automatisierungstechnik etabliert. Da einerseits die Forderung nach immer höheren Geschwindigkeiten besteht, andererseits bei dieser Technologie die technischen Grenzen bereits erreicht wurden, musste nach neuen Lösungen gesucht werden.

Das aus der Bürowelt bekannte Ethernet ist mit seinen heute überall verfügbaren 100MBit/s sehr schnell. Durch die dort verwendete Art der Verkabelung und den Regeln bei den Zugriffsrechten ist dieses Ethernet nicht echtzeitfähig. Dieser Effekt wurde mit EtherCAT® beseitigt.

EtherCAT®

- Für EtherCAT® gilt: EtherCAT® is a registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.
- EtherCAT bedeutet Ethernet for Controller and Automation Technology. Es wurde ursprünglich von der Firma Beckhoff Automation GmbH entwickelt und wird nun von der EtherCAT Technology Group (ETG) unterstützt und weiterentwickelt. Die ETG ist die weltgrößte internationale Anwender- und Herstellervereinigung für Industrial Ethernet.
- EtherCAT ist ein offenes Ethernet-basierendes Feldbus-System, das in der IEC genormt wird.
- EtherCAT erfüllt als offenes Feldbus-System das Anwenderprofil für den Bereich industrieller Echtzeitsysteme.
Im Gegensatz zur klassischen Ethernet-Kommunikation erfolgt bei EtherCAT der Datenaustausch der I/O-Daten bei 100MBit/s im Vollduplex-Betrieb, während das Telegramm die Koppler durchläuft. Da auf diese Weise ein Telegramm in Sende- und in Empfangsrichtung die Daten vieler Teilnehmer erreicht, besitzt EtherCAT eine Nutzdatenrate von über 90%.
- Das für Prozessdaten optimierte EtherCAT-Protokoll wird direkt im Ethernet-Telegramm transportiert. Dieses wiederum kann aus mehreren Untertelegammen bestehen, die jeweils einen Speicherbereich des Prozessabbilds bedienen.

Übertragungsmedium

EtherCAT verwendet als Übertragungsmedium Ethernet. Es kommen Standard-CAT5-Kabel zum Einsatz. Hierbei sind Leitungslängen von bis zu 100m zwischen 2 Teilnehmern möglich.

In einem EtherCAT-Netzwerk dürfen nur EtherCAT-Komponenten verwendet werden. Für die Realisierung von Topologien abweichend von der Linienstruktur sind entsprechende EtherCAT-Komponenten erforderlich, welche dies unterstützen. Der Einsatz von Hubs ist nicht möglich.

Kommunikationsprinzip

Bei EtherCAT sendet der Master ein Telegramm an den ersten Teilnehmer. Dieser entnimmt aus dem laufenden Datenstrom die für ihn bestimmten Daten, fügt seine Antwortdaten in das Telegramm ein und sendet das Telegramm weiter zum nächsten Teilnehmer. Dieser verfährt auf die gleiche Weise mit dem Telegramm.

Ist das Telegramm beim letzten Teilnehmer angekommen, stellt dieser fest, dass kein weiterer Teilnehmer angeschlossen ist und sendet das Telegramm zurück an den Master. Hierbei wird das Telegramm über das andere Adernpaar durch alle Teilnehmer zum Master gesendet (Vollduplex). Durch die Steckreihenfolge und die Nutzung der Vollduplex-Technologie stellt EtherCAT einen logischen Ring dar.

EtherCAT State Machine


Über die EtherCAT State Machine wird der Zustand der EtherCAT-Teilnehmer gesteuert.

- Objektverzeichnis (SDOs)** Im Objektverzeichnis werden alle Parameter-, Diagnose-, Prozess- oder sonstige Daten aufgeführt, die über EtherCAT gelesen oder beschrieben werden können. Über den SDO-Informationen-Dienst können Sie auf das Objektverzeichnis zugreifen. Zusätzlich liegt das Objektverzeichnis in der Gerätebeschreibungsdatei ab.
- Prozessdaten (PDOs)** Der EtherCAT Data Link Layer ist für die schnelle Übertragung von Prozessdaten optimiert. Hier wird festgelegt, wie die Prozessdaten des Gerätes den EtherCAT-Prozessdaten zugeordnet sind und wie die Applikation auf dem Gerät zum EtherCAT-Zyklus synchronisiert ist. Die Zuordnung der Prozessdaten (Mapping) erfolgt über die PDO-Mapping- und die SyncManager-PDO-Assign-Objekte. Diese beschreiben, welche Objekte aus dem Objektverzeichnis als Prozessdaten mit EtherCAT übertragen werden. Über die SyncManager-Communication-Objekte wird festgelegt, mit welcher Zykluszeit die zugehörigen Prozessdaten über EtherCAT übertragen werden und in welcher Form sie für die Übertragung synchronisiert werden.
- Emergencies** Über Emergencies können Diagnosen, Prozessereignisse und Fehler beim Zustandswechsel der State Machine übertragen werden.
Statusmeldungen dagegen, die den aktuellen Zustand des Gerätes anzeigen, sollten direkt mit den Prozessdaten übertragen werden.
- Verteilte Uhren (DC)** Bedingt durch die Laufzeit des EtherCAT-Telegramms auf dem Bus, werden bei den EtherCAT Slave-Stationen die Ausgänge zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktiviert und die Eingänge zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingelesen. Für einen taktsynchronen Zugriff auf die Prozessdaten stellt EtherCAT die Funktionalität von "Verteilte Uhren" bereit. Mit "Verteilte Uhren" (**D**istributed **C**locks = DC) bezeichnet man unter EtherCAT einen logischen Verbund aus "Uhren", welche sich in den EtherCAT-Teilnehmern befinden. Hiermit ist es möglich, in allen Busteilnehmern lokal eine synchrone Uhrzeit vorzuhalten. Unter Einsatz von DC werden zum jeweils gleichen Zeitpunkt aktuelle Ausgangswerte auf den Slave-Stationen aktiviert, und die Eingangswerte zu genau diesem Zeitpunkt eingelesen. Dieser Zeitpunkt wird auch *Sync*-Signal genannt. Falls ein EtherCAT-Teilnehmer DC unterstützt, beinhaltet er eine eigene Uhr. Nach dem Einschalten arbeitet diese zunächst lokal, basierend auf einem eigenen Taktgeber. Durch Auswahl einer EtherCAT-Slave-Station, welche die Referenzzeit liefern soll, können sich die verteilten Uhren synchronisieren. Diese *Referenzuhr* stellt somit die Systemzeit dar.

4.1.2 EtherCAT Zustandsmaschine

Zustände

In jedem EtherCAT-Kommunikationsteilnehmer ist eine *Zustandsmaschine* implementiert. Für jeden Zustand ist definiert, welche Kommunikationsdienste über EtherCAT aktiv sind. Die Zustandsmaschine der Slave-Stationen wird über die Zustandsmaschine des EtherCAT-Masters gesteuert.

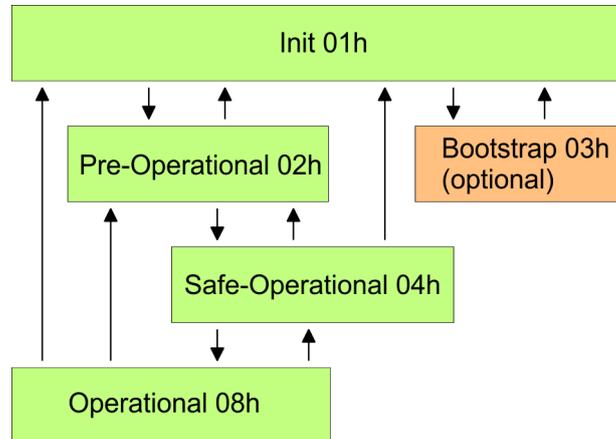

Init - 01h

Nach dem Einschalten befinden sich die EtherCAT-Teilnehmer im Zustand *Init*. Dort ist weder Mailbox- noch Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die SyncManager-Kanäle 0 und 1 für die Mailbox-Kommunikation.

Pre-Operational (Pre-Op) - 02h

Der EtherCAT-Master initialisiert die SyncManager-Kanäle für Prozessdaten (ab SyncManager-Kanal 2), die FMMU-Kanäle und das PDO-Mapping bzw. das SyncManager-PDO-Assignment. Weiterhin werden in diesem Zustand die Einstellungen für die Prozessdatenübertragung sowie modulspezifische Parameter übertragen, die von den Defaulteinstellungen abweichen. Beim Übergang von *Init* nach *Pre-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Mailbox korrekt initialisiert wurde. Im Zustand *Pre-Op* ist Mailbox- und Ethernet over EtherCAT (EoE) Kommunikation aber keine Prozessdaten-Kommunikation möglich.

Safe-Operational (Safe-Op) - 04h

Im *Safe-Op* werden die Inputdaten zyklisch aktualisiert aber die Ausgänge sind deaktiviert. Beim Übergang von *Pre-Op* nach *Safe-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die SyncManager-Kanäle für die Prozessdatenkommunikation korrekt sind. Bevor er den Zustandswechsel quittiert, kopiert der EtherCAT-Slave aktuelle Inputdaten in die entsprechenden DP-RAM-Bereiche des EtherCAT-Slave-Controllers. Im Zustand *Safe-Op* ist Mailbox- und Prozessdaten-Kommunikation möglich.

Operational (Op) - 08h


Im Zustand *Op* werden die Inputdaten zyklisch aktualisiert und der EtherCAT-Master übermittelt Ausgabe-Daten an den EtherCAT-Slave. Der EtherCAT-Slave kopiert die Ausgangsdaten des Masters auf seine Ausgänge und liefert Eingangsdaten an den EtherCAT-Master zurück. In diesem Zustand ist Prozessdaten- und Mailbox-Kommunikation möglich.

Bootstrap - optional (Boot) - 03h

Im Zustand *Boot* können Sie über den EtherCAT-Master ein Firmware-Update auf einem EtherCAT-Slave ausführen. Dieser Zustand ist nur über *Init* zu erreichen. Im Zustand *Boot* ist Mailbox-Kommunikation über das Protokoll File-Access over EtherCAT (FoE) möglich, aber keine andere Mailbox-Kommunikation und keine Prozessdaten-Kommunikation.

4.1.3 CoE - CANopen over Ethernet

CoE steht für CANopen over EtherCAT. Mit CANopen haben Sie eine einheitliche Anwenderschnittstelle, die einen vereinfachten Systemaufbau mit unterschiedlichsten Geräten ermöglicht. Mit CoE können Sie komfortabel auf alle Geräteparameter zugreifen und gleichzeitig Daten einlesen und ausgeben. Echtzeitdaten lesen Sie über PDOs und die Parametrierung führen Sie über SDOs aus. Weiter stehen Ihnen Emergency-Objekte zur Verfügung.

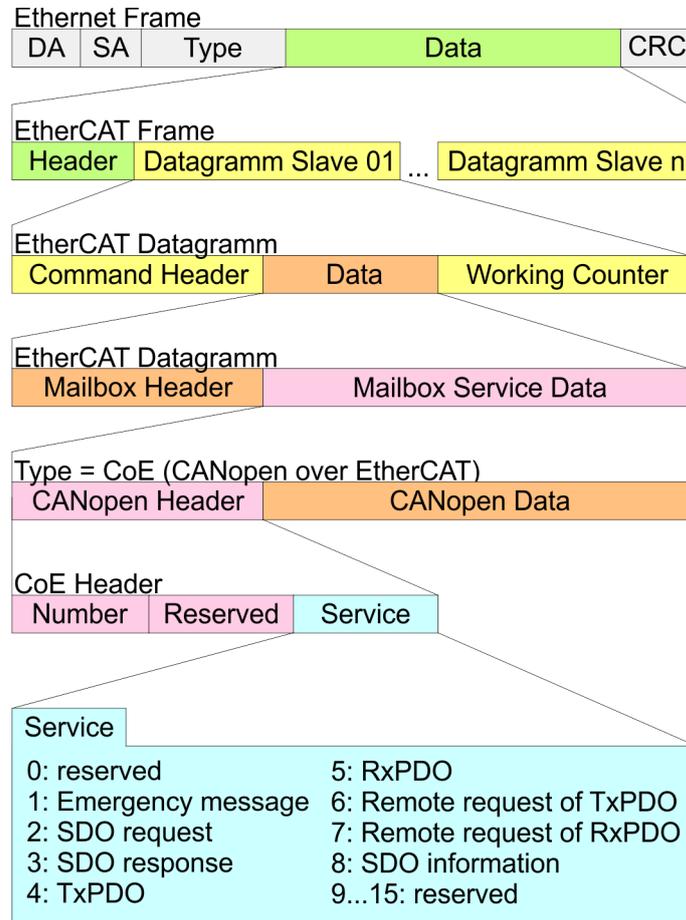

DA Destination address
 SA Source address
 CRC Checksum

4.1.4 EoE - Ethernet over EtherCAT

EoE steht für Ethernet over EtherCAT.

- Wird automatisch beim Wechsel von Init nach Pre-Operational (Pre-Op) aktiviert.
- Wird automatisch beim Wechsel von Pre-Operational (Pre-Op) nach Init deaktiviert.

4.1.5 ESI-Dateien

Von VIPA erhalten Sie für den EtherCAT-Koppler ESI-Dateien. Diese Dateien befinden sich unter "Service / Support → Downloads → Config Dateien" von www.vipa.com. Installieren Sie die ESI-Dateien in Ihrem Projektierwerkzeug. Nähere Hinweise zur Installation der ESI-Dateien finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektierwerkzeug. Zur Konfiguration in Ihrem Projektierwerkzeug befinden sich in den ESI-Dateien alle System SLIO Module in Form von XML-Daten.

4.2 Einstellung der HotConnect-Adresse

Zur eindeutigen Identifikation des EtherCAT-Slaves ist diesem eine so genannte *HotConnect*-Adresse zuzuordnen. Diese Adresse darf nur einmal am Bus vergeben sein. Für die Einstellung der *HotConnect*-Adresse haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Explicit Device ID: Adress-Schalter an der Baugruppe - Standard-Einstellung.
- Configured Station Alias: Wert, welcher in das SII (EEPROM) der Slave-Station eingetragen wird. SSI steht für **S**lave **I**nformation **I**nterface.


Standardmäßig wird die Slave-Station bei *HotConnect* über die *Explicit Device ID* adressiert. Zur Änderung des Adressierungstyps, muss im ProjektierTool das entsprechende ESC-Register bei den *HotConnect*-Einstellungen angegeben werden:

- Explicit Device ID: ESC-Register 0x0134 (Standard)
- Configured Station Alias: ESC-Register 0x0012


4.2.1 HotConnect über Explicit Device ID

Vorgehensweise

Die Vorgabe der *HotConnect*-Adresse über *Explicit Device ID* erfolgt nach folgender Vorgehensweise:




1. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Bus-Kopplers aus.

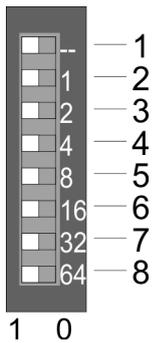

2. Stellen Sie die Adresse am Adress-Schalter ein.

Pos.	Wert	Beispiel	
		Zustand	Adresse
1	nicht belegt	---	1+2+32=35
2	1	1	Adresse: 35
3	2	1	
4	4	0	
5	8	0	
6	16	0	
7	32	1	
8	64	0	



3. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Bus-Kopplers ein.

⇒ Der am Adress-Schalter eingestellte Wert wird als *Explicit Device ID* übernommen.



Sollte die Adressierung über Adress-Schalter nicht aktiviert sein, so können Sie diese über Ihr Projektier-Tool aktivieren. Geben Sie hierzu in Ihrem ProjektierTool die ESC-Register Adresse 0x0134 an.

Informationen, wie sie in Ihrem Projektier-Tool eine ESC-Register Adresse eingeben können, finden Sie im zugehörigen Handbuch.


Beispielsweise müssen Sie im EtherCAT Manager in Ihrer Konfiguration die "Erweiterten Einstellungen" der Slave-Station öffnen, "Überprüfe Identifikation" aktivieren und unter "Wähle lokale Adresse" die ESC-Register Adresse 0x0134 eintragen.

4.2.2 HotConnect über Configured Station Alias

Vorgehensweise

Die Vorgabe der *HotConnect*-Adresse über *Configured Station Alias* erfolgt nach folgender Vorgehensweise:

1. ➤ Verbinden Sie sich in Ihrem Projektier-Tool mit der entsprechenden Slave-Station. Diese muss sich im Zustand INIT befinden.
2. ➤ Passen Sie im SII (EEPROM) die *Configured Station Alias* an.
3. ➤ Führen Sie einen Power-Cycle durch.
 - ⇒ Der im SII eingestellte Wert wird als *Configured Station Alias* übernommen.

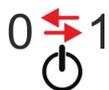

Informationen, wie sie in Ihrem Projektier-Tool eine ESC-Register Adresse und eine Configured Station Alias Adresse eingeben können, finden Sie im zugehörigen Handbuch.

Beispielsweise müssen Sie im EtherCAT Manager in Ihrer Konfiguration die "Erweiterten Einstellungen" der Slave-Station öffnen, "Überprüfe Identifikation" aktivieren und unter "Wähle lokale Adresse" die ESC-Register Adresse 0x0012 eintragen. Hierbei ist die Configured Station Alias Adresse im "Diagnose-Modus" über "EEPROM" und in "Gruppe" über "Identifikator" anzugeben.

4.3 Synchronisationsarten

Übersicht

Für das Übertragen der Prozessdaten bei EtherCAT stehen 3 Synchronisationsarten zur Verfügung:

- Synchron mit SyncManager-Event (default)
- Free Run
- Synchron mit Distributed Clocks (DC)

In den Projektier-Tools sind meist die Synchronisationsarten *Free Run* und *Synchron mit SyncManager-Event* zusammengefasst als Betriebsart "*Free Run / SM-Synchron*".

Synchron mit SyncManager-Event (default)

In der Standardeinstellung arbeitet der IM 053EC mit der Synchronisationsart *Synchron mit SyncManager-Event*.

In dieser Synchronisationsart wird mit dem Empfang eines EtherCAT-Frames ein Sync-Manager-Event (Interrupt) ausgelöst. Dieser Interrupt stößt dann die Bearbeitung der Prozessdaten an.




- 1 EtherCAT-Frame
- 2 Jitter, abhängig von der Master-Implementierung

Free Run

Zur Verwendung der Synchronisationsart *Free Run* müssen Sie in Ihrem Projektier-Tool die Synchronisationsart auf *Free Run / SM-Synchron* einstellen und im Zustand *PreOp* auf die Objekte 0x1C32:01 und 0x1C33:01 den Wert 0 schreiben. Das Beschreiben der Objekte kann auch als Init-Kommando erfolgen. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektier-Tool.

In der Synchronisationsart *Free Run* wird die Bearbeitung der Prozessdaten von einem internen Slave-Timer gesteuert.

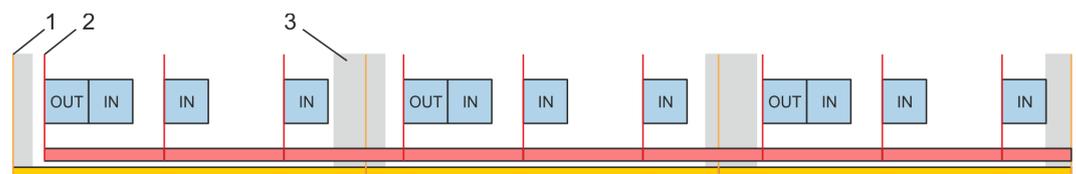


- 1 EtherCAT-Frame
- 2 Local Timer Event (Main Loop), abhängig von der Slave-Implementierung
- 3 Jitter, abhängig von der Master-Implementierung

Synchron mit Distributed Clocks (DC)

Zur Verwendung der Synchronisationsart *Synchron mit Distributed Clocks (DC)* müssen Sie in Ihrem Projektier-Tool die Synchronisationsart auf *Synchron mit DC-Sync0* einstellen. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektier-Tool.

Bei dieser Synchronisationsart werden, nach dem Empfang des EtherCAT-Frames, die Prozessein- bzw. -ausgangsdaten taktsynchron mit dem *DC-Sync-Event* gelesen bzw. geschrieben. Das *DC-Sync-Event* ist ein Interrupt, der bei allen DC-fähigen Slaves am Bus gleichzeitig ausgelöst wird.

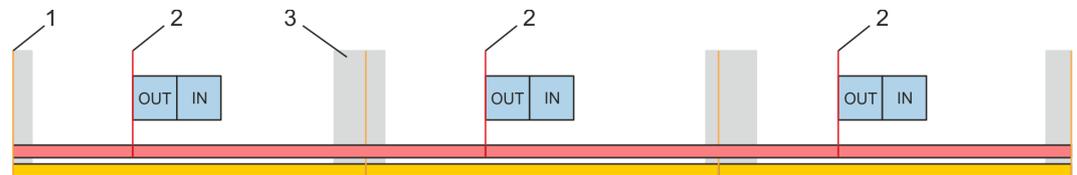

- 1 EtherCAT-Frame
- 2 DC-Sync-Event (DC-Sync0)
- 3 Jitter, abhängig von der Master-Implementierung



Damit die Taktsynchronität erreicht wird, werden bei der Synchronisationsart Synchron mit Distributed Clocks (DC) keine Hardware-Retries auf dem Rückwandbus bei Prozessdatentelegrammen durchgeführt. Wenn Fehler beim Lesen oder Schreiben der Prozessdaten auf dem Rückwandbus erkannt werden, wechselt der Slave nicht nach PreOp. Ein Modulusausfall wird über das NodeMonitoring erkannt.



Bei der Synchronisationsart Synchron mit Distributed Clocks (DC) darf sich kein System SLIO CP 040 am Rückwandbus befinden.

4.4 Zugriff auf das System SLIO

4.4.1 Allgemein

Berechnungsformel der max. benötigten Zykluszeit in μs damit der Koppler sicher in den Zustand *Operational (Op)* wechselt:

Max. benötigte Zykluszeit (in μs) = $(1,83 * \text{Anzahl Module}) + (0,33 * \Sigma \text{ Input und Output Bytes}) + 60$

Übersicht

Nachfolgend wird der Zugriff unter EtherCAT auf folgende Bereiche des System SLIO gezeigt:

- E/A-Bereich im Master-System
- E/A-Bereich
- Parameterdaten
- Modul Information
- Diagnosedaten

Angaben zur Belegung der Bereiche finden Sie in der Beschreibung zu dem entsprechenden System SLIO Modul.

4.4.2 Zugriff auf den E/A-Bereich im Master-System

Der EtherCAT-Slave verfügt über ein variables Prozessdaten-Mapping. Die Prozessdaten sind dabei einzelnen PDO-Mapping-Objekten aus dem Objektverzeichnis zugeordnet, welche nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden können. Es stehen folgende PDO-Mapping-Objekte zur Verfügung:

Mapping-Objekte	Prozessdaten	parametrierbar	Default
0x1AFF	Standard Diagnosedaten <ul style="list-style-type: none"> ■ Prozessalarmzähler ■ Diagnosealarmzähler 	nein	aktiviert
0x1B00	Erweiterte Diagnosedaten <ul style="list-style-type: none"> ■ Diagnose Modulstatus ■ <i>Newest Message</i> verfügbar 	ja	aktiviert
0x1B01	Sync Error Status <ul style="list-style-type: none"> ■ Sync Manager Out ■ Sync Manager In 	ja	deaktiviert



Das Aktivieren / Deaktivieren erfolgt im Konfigurationstool. Dieses passt dann die SDO-Init-Kommandos automatisch entsprechend an.

4.4.3 Zugriff auf den E/A-Bereich

Über folgende Objekte können Sie auf den E/A-Bereich zugreifen:


- PDO
- SDO

4.4.3.1 Zugriff über PDO

Sobald der EtherCAT-Koppler in den Zustand *Safe-Operational* übergeht, können Eingabe-Daten gelesen werden. Im Zustand *Operational* können Sie dann auch Ausgabe-Daten schreiben. Informationen zur Prozessdatenübertragung mittels PDO finden Sie im Handbuch zu Ihrem EtherCAT-Master. Zusätzlich werden die Ein-/Ausgabe-Daten auf SDO-Objekte gemappt.

4.4.3.2 Zugriff über SDO

Mittels SDO-Zugriff können Sie lesend auf Ein- und Ausgabedaten des Objektverzeichnisses zugreifen. Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Ein-/Ausgabedaten auf die SDO-Objekte gemappt werden:

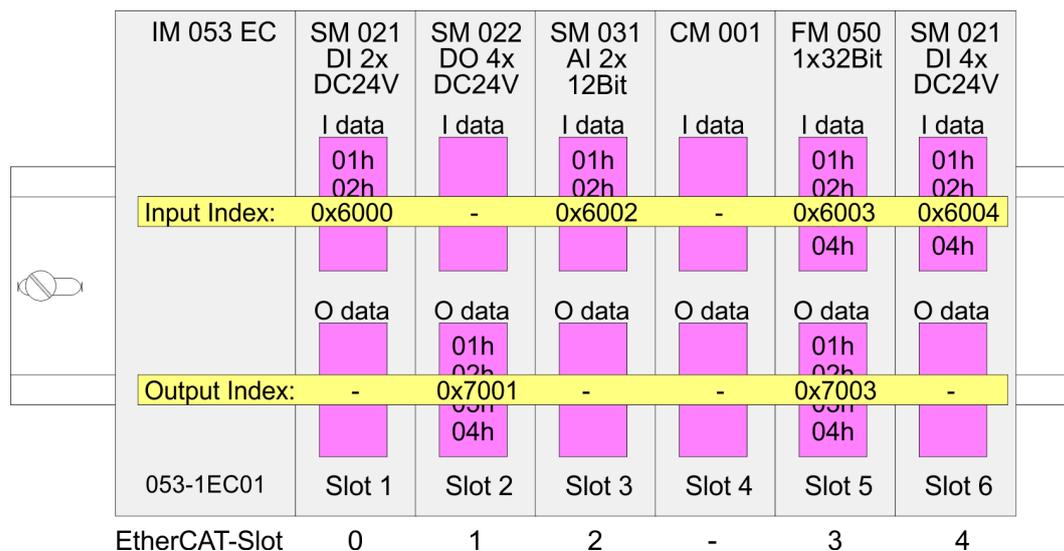

Eingabe-Daten 0x6000 + EtherCAT-Slot

Index	Modul	Subindex
0x6000	SM 021 DI 2x DC 24V	01h, 02h
0x6002	SM 031 AI 2x 12Bit	01h, 02h
0x6003	FM 050 1x32Bit	01h, 02h, 03h, 04h
0x6004	SM 021 DI 4x DC 24V	01h, 02h, 03h, 04h

Ausgabe-Daten 0x7000 + EtherCAT-Slot

Index	Modul	Subindex
0x7001	SM 022 DO 4x DC 24V	01h, 02h, 03h, 04h
0x7003	FM 050 1x32Bit	01h, 02h, 03h, 04h

Read Input Data

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x6000... 0x603F:00	Input Data	U8	0	ro	60	Anzahl der Subindizes der Eingabe-Daten für den entsprechenden EtherCAT-Slot.
0x6000... 0x603F:01		U32	16	ro		Eingabe-Daten (siehe Modul-Beschreibung)
0x6000... 0x603F:02		U32		ro		
0x6000... 0x603F:		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Über dieses Objekt haben Sie Zugriff auf den Eingabe-Bereich eines System SLIO Moduls. Die Adressierung des EtherCAT-Slot erfolgt hierbei über den Index (0x6000 + EtherCAT-Slot). Über Subindizes haben Sie Zugriff auf die entsprechenden Eingabe-Daten. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung.

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf den E/A-Bereich

Read Output Data

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x7000... 0x703F:00	Output Data	U8	0	ro	60	Anzahl der Subindizes der Ausgabe-Daten für den entsprechenden EtherCat-Slot.
0x7000... 0x703F:01		U32	16	ro		Ausgabe-Daten (siehe Modul-Beschreibung)
0x7000... 0x703F:02		U32		ro		
0x7000... 0x703F:		ro		

🔗 "Erläuterung der Elemente" Seite 71


Mit diesem Objekt haben Sie lesenden Zugriff auf den Ausgabe-Bereich eines System SLIO Moduls. Die Adressierung des EtherCAT-Slot erfolgt hierbei über den Index (0x7000 + EtherCAT-Slot). Über Subindizes haben Sie lesenden Zugriff auf die entsprechenden Ausgabe-Daten. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung.



Informationen, wie Sie Ausgabedaten schreiben, finden Sie in der Beschreibung zu Ihrem EtherCAT-Master.

4.4.4 Zugriff auf Parameterdaten

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Parameter-Daten auf die SDO-Objekte gemappt werden:

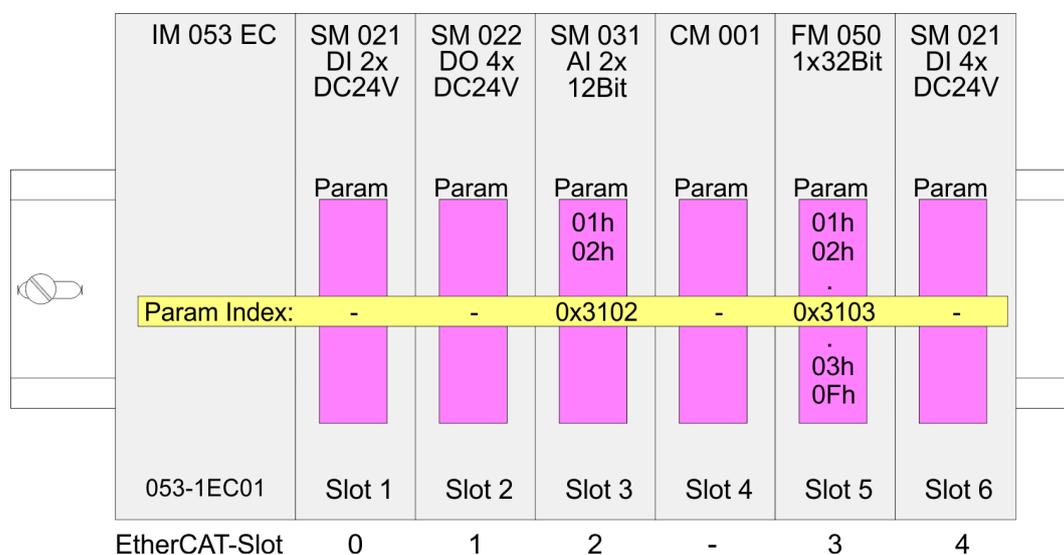

Parameter-Daten 0x3100 + EtherCAT-Slot

Index	Modul	Subindex
0x3102	SM 031 AI 2x 12Bit	01h, 02h
0x3103	FM 050 1x32Bit	01h ... 0Fh

Zugriff auf die Parameter

Die Modulparametrierung erfolgt über SDO-Transfer. Hierbei adressieren Sie über den *Index* den EtherCAT-Slot. Über *Subindizes* haben Sie Zugriff auf den entsprechenden Parameter. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung.

Parameter SLIO Module

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x3100... 0x313F:00	Parameter	U8	0	ro	Anzahl der Parameter	Zugriff auf die Parameter von System SLIO Modulen. Es werden nur parametrierbare Module gemappt.
0x3100... 0x313F:01	Param1	U8	16	rw		Modul-Parameterdaten (siehe Modul-Beschreibung)
0x3100... 0x313F:02	Param2	U8	32	rw		
0x3100... 0x313F:					



Module, die nicht alarmfähig sind oder bei denen der Diagnose-Alarm deaktiviert ist, können bei falscher Parametrierung keine Alarmer senden. Durch Abfrage der Diagnosedaten nach der Parametrierung können Sie eventuelle Parametrierfehler ermitteln.

4.4.5 FMM - Free Module Mapping

4.4.5.1 Übersicht

- FMM**
- Mit FMM können Sie, ohne Anpassung Ihres Anwenderprogramms, EtherCAT-Slave-Stationen in verschiedenen Hardware-Varianten betreiben. Sie müssen lediglich bei der Konfiguration der Hardware-Varianten die FMM-Konfiguration in der Slave-Station anpassen. Hierbei haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Module aus der Soll-Konfiguration können in beliebiger Reihenfolge auf die Steckplätze der Ist-Konfiguration verteilt werden.
 - Module aus der Soll-Konfiguration dürfen in der Ist-Konfiguration fehlen.
 - Einzelne Steckplätze der Soll-Konfiguration können deaktiviert werden, auf denen sich in der Ist-Konfiguration Module befinden.
 - Per default ist FMM deaktiviert. FMM können Sie mittels eines CoE-Init-Kommandos aktivieren.
 - Ist FMM aktiviert und richtig konfiguriert, zeigt das System folgendes Verhalten:
 - Beim Anlauf wird kein Soll-Ist-Unterschied der Hardware diagnostiziert.
 - Ausgabedaten fehlender Module werden ignoriert und nicht ausgegeben.
 - Eingabedaten fehlender Module werden auf 0 gesetzt.

Projektierung Soll-Konfiguration

Die *Soll-Konfiguration* dient als Vorgabe für die Konfiguration von Hardware-Varianten.

1. ➤ Projektieren Sie Ihr System mit einer Hardware-Konfiguration als Soll-Konfiguration und erstellen Sie Ihr Anwenderprogramm. Die Soll-Konfiguration stellt eine Obermenge aller verfügbaren Hardware-Varianten dar.
2. ➤ Öffnen Sie in Ihrem Projekt das EtherCAT-Konfigurations-Tool.
3. ➤ Aktivieren Sie für die Slave-Station den Parameter "Herunterladen der Slot-Konfiguration".
 - ⇒ Die Modul-IDs der Soll-Konfiguration werden in das CoE-Objekt 0xF030 geschrieben.
4. ➤ Passen Sie das CoE-Init-Kommando 0x3000:02 entsprechend an, damit FMM aktiviert wird.
5. ➤ Schließen Sie das EtherCAT-Konfigurations-Tool und speichern, übersetzen und übertragen Sie ihr Projekt in Ihre CPU.


FMM-Konfiguration für Hardware-Variante

Zur Projektierung einer Hardware-Variante ist eine FMM-Konfiguration durchzuführen.

1. ➤ Verbinden Sie sich hierzu mit der entsprechenden EtherCAT-Slave-Station.
2. ➤ Versetzen Sie die EtherCAT-Slave-Station in den Zustand *Pre-Op*.
 - ⇒ Jetzt können Sie die FMM-Konfiguration durchführen.
3. ➤ Passen Sie über das CoE-Objekt 0x3001 die FMM-Konfiguration an die Hardware-Variante an. ↪ *Kap. 4.4.5.2 "FMM-Konfiguration" Seite 57*
4. ➤ Aktivieren Sie über das CoE-Objekt 0x3000:02 FMM, damit die FMM-Daten remanent gespeichert werden.
 - ⇒ Ihr System ist jetzt bereit für den Betrieb. Eine zusätzliche Anpassung Ihres SPS-Programms ist nicht erforderlich.

4.4.5.2 FMM-Konfiguration

Die FMM-Konfiguration führen Sie mit dem CoE-Objekt 0x3001 durch. Das CoE-Objekt 0x3001 besteht aus 64 Subindizes, auf die jeweils ein FMM-Wert mit 4Bytes geschrieben werden kann. Hierbei repräsentiert der Subindex den Steckplatz $Slot_{soll}$ der Soll-Konfiguration. Zur FMM-Konfiguration müssen Sie für jeden belegten Steckplatz der Soll-Konfiguration den entsprechenden Subindex mit einem FMM-Wert beschreiben. Dieser hat folgenden Aufbau:

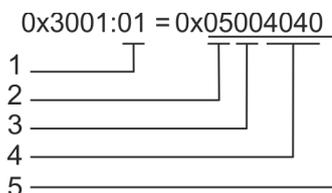

- 1 Subindex bzw. $Slot_{soll}$
- 2 Mapping bzw. $Slot_{ist}$
- 3 00h (fix)
- 4 E/A_{soll}
- 5 FMM

$Slot_{soll}$ - Der Subindex des Objekts 0x3001 repräsentiert den Steckplatz (Slot) aus der Soll-Konfiguration. Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.

$Slot_{ist}$ - Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.

Sub-index - Aus dem $Slot_{soll}$ ergibt sich der Subindex für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

Mapping - *Mapping* entspricht dem Hex-Wert von $Slot_{ist}$ d.h. dem Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.

Ist ein Modul aus der Soll-Konfiguration nicht vorhanden, ist für *Mapping* der Wert FFh für "virtuelles Modul" zu verwenden.

Sollen Module der Soll-Konfiguration ignoriert werden, ist für *Mapping* der Wert 00h zu verwenden. Auf diese Weise lassen sich auch Lücken projektieren.

00h - Dieser Wert ist fix.

E/A_{soll} - Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

FMM - Der Wert für *FMM* setzt sich zusammen aus *Mapping* & 00 & E/A_{soll} .

Verhalten eines virtuellen Moduls:

- Der Eingangsbereich enthält, unabhängig von dessen Größe, immer den Wert 0.
- Das Beschreiben des Ausgangsbereichs hat keinerlei Auswirkung.



- Bei Modulen mit variabler IO-Größe ist die Größe anzugeben, auf welche das Modul in der Hardware-Konfiguration parametrisiert wurde.

Zugriff auf das System SLIO > FMM - Free Module Mapping

4.4.5.3 Beispiele

4.4.5.3.1 Soll-Konfiguration

Beispielapplikation



Die Ermittlung der FMM-Werte soll an folgender Beispielapplikation gezeigt werden.

Slot _{soll}	Modul	Eingabe	Ausgabe	E/A _{soll}
1	DI	1Byte	-	0100h
2	DO	-	1Byte	0001h
3	DIO	1Byte	1Byte	0101h
4	AI	8Byte	-	0800h
5	AO	-	8Byte	0008h
6	CP	60Byte	60Byte	3C3Ch

Slot_{soll} - Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.

Subindex - Aus dem Slot_{soll} ergibt sich der Subindex für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

E/A_{soll} - Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

4.4.5.3.2 Beispiele für Hardware-Varianten

Ausgehend von der Soll-Konfiguration soll an nachfolgenden Beispielen gezeigt werden, wie die FMM-Werte für die Hardware-Varianten zu ermitteln sind.

Variante 1: Gleiche Art und Anzahl der Module, aber vertauschte Slots

(1): Soll-Konfiguration (2): Ist-Konfiguration	Slot _{soll}	Sub-index	Slot _{ist}	Mapping	E/A _{soll}	FMM
Slot: 1 2 3 4 5 6 ① DI DO DIO AI AO CP	1	01	2	02h	0100h	0x02000100
	2	02	1	01h	0001h	0x01000001
	3	03	3	03h	0101h	0x03000101
	4	04	5	05h	0800h	0x05000800
② DO DI DIO CP AI AO	5	05	6	06h	0008h	0x06000008
	6	06	4	04h	3C3Ch	0x04003C3C

Bestimmung der Mapping-Werte:

- Subindex 01: Das Modul von $Slot_{soll} = 1$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 2 \rightarrow$ Mapping = 02h
- Subindex 02: Das Modul von $Slot_{soll} = 2$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 1 \rightarrow$ Mapping = 01h
- Subindex 03: Das Modul von $Slot_{soll} = 3$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 3 \rightarrow$ Mapping = 03h
- Subindex 04: Das Modul von $Slot_{soll} = 4$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 5 \rightarrow$ Mapping = 05h
- Subindex 05: Das Modul von $Slot_{soll} = 5$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 6 \rightarrow$ Mapping = 06h
- Subindex 06: Das Modul von $Slot_{soll} = 6$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 4 \rightarrow$ Mapping = 04h

- Slot_{soll} - Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.
- Subindex - Aus dem $Slot_{soll}$ ergibt sich der Subindex für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.
- Slot_{ist} - Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.
- Mapping - Für Variante 1 entspricht *Mapping* dem Hex-Wert von $Slot_{ist}$ d.h. dem Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet. *Mapping* ist bei der Konfiguration der Hardware-Variante anzupassen.
- E/A_{soll} - Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.
- FMM - Der Wert für *FMM* setzt sich zusammen aus *Mapping* & 00 & E/A_{soll}.

Variante 2: Vertauschte Slots und es fehlen Module

(1): Soll-Konfiguration (2): Ist-Konfiguration	Slot _{soll}	Sub-index	Slot _{ist}	Mapping	E/A _{soll}	FMM
	1	01	1	01h	0100h	0x01000100
	2	02	-	FFh	0001h	0xFF000001
	3	03	2	02h	0101h	0x02000101
	4	04	3	03h	0800h	0x03000800
	5	05	4	04h	0008h	0x04000008
	6	06	-	FFh	3C3Ch	0xFF003C3C

Bestimmung der Mapping-Werte:

- Subindex 01: Das Modul von $Slot_{soll} = 1$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 1 \rightarrow$ Mapping = 01h
- Subindex 02: Das Modul von $Slot_{soll} = 2$ ist in der Ist-Konfiguration nicht vorhanden \rightarrow Mapping = FFh
- Subindex 03: Das Modul von $Slot_{soll} = 3$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 2 \rightarrow$ Mapping = 02h
- Subindex 04: Das Modul von $Slot_{soll} = 4$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 3 \rightarrow$ Mapping = 03h
- Subindex 05: Das Modul von $Slot_{soll} = 5$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 4 \rightarrow$ Mapping = 04h
- Subindex 06: Das Modul von $Slot_{soll} = 6$ ist in der Ist-Konfiguration nicht vorhanden \rightarrow Mapping = FFh

Slot_{soll} - Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.

Subindex - Aus dem Slot_{soll} ergibt sich der Subindex für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

Slot_{ist} - Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.

Mapping - Für Variante 2 entspricht Mapping dem Hex-Wert von Slot_{ist} d.h. dem Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet. Ist ein Modul aus der Soll-Konfiguration nicht vorhanden, ist für Mapping der Wert FFh für "virtuelles Modul" zu verwenden.

E/A_{soll} - Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

FMM - Der Wert für FMM setzt sich zusammen aus Mapping & 00 & E/A_{soll}.

Variante 3: Module werden ignoriert

(1): Soll-Konfiguration (2): Ist-Konfiguration	Slot _{soll}	Sub-index	Slot _{ist}	Mapping	E/A _{soll}	FMM
Slot: 1 2 3 4 5 6 ① DI DO DIO AI AO CP ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ② DI DO DIO AI AO CP	1	01	leer	00h	0100h	0x00000100
	2	02	leer	00h	0001h	0x00000001
	3	03	3	03h	0101h	0x03000101
	4	04	4	04h	0800h	0x04000800
	5	05	5	05h	0008h	0x05000008
	6	06	6	06h	3C3Ch	0x06003C3C

Bestimmung der Mapping-Werte:

- Subindex 01: Das Modul von $Slot_{soll} = 1$ wird in der Ist-Konfiguration ignoriert → Mapping = 00h
- Subindex 02: Das Modul von $Slot_{soll} = 2$ wird in der Ist-Konfiguration ignoriert → Mapping = 00h
- Subindex 03: Das Modul von $Slot_{soll} = 3$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 3$ → Mapping = 03h
- Subindex 04: Das Modul von $Slot_{soll} = 4$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 4$ → Mapping = 04h
- Subindex 05: Das Modul von $Slot_{soll} = 5$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 5$ → Mapping = 05h
- Subindex 06: Das Modul von $Slot_{soll} = 6$ befindet sich in der Ist-Konfiguration auf $Slot_{ist} = 6$ → Mapping = 06h

Slot_{soll} - Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.

Subindex - Aus dem $Slot_{soll}$ ergibt sich der Subindex für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

Slot_{ist} - Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.

Mapping - Für Variante 3 entspricht *Mapping* dem Hex-Wert von $Slot_{ist}$ d.h. dem Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet. Sollen Module der Soll-Konfiguration ignoriert werden, ist für *Mapping* der Wert 00h zu verwenden.

E/A_{soll} - Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

FMM - Der Wert für *FMM* setzt sich zusammen aus *Mapping* & 00 & E/A_{soll}.



Das Vorhandensein von Lücken ist im System SLIO nicht erlaubt! Sie können aber Module stecken und diese über die Konfiguration als Leer-Slot für die Soll-Hardware-Konfiguration definieren.

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf Slave Information

4.4.6 Zugriff auf Slave Information

Slave Information lesen

- Zur eindeutigen Identifizierung des Slaves IM 053EC werden einige Daten benötigt, die im ESI-File oder im sogenannten SII (**S**lave **I**nformation **I**nterface) hinterlegt sind.
- Beim Zugriff auf die Slave Information des IM 053EC erfolgt die Adressierung über den Index (0x4100 + EtherCAT-Slot). Über Subindizes haben Sie Zugriff auf die entsprechenden Modul Information. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung.

Version Komponenten IM 053EC

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4100:00	Module Information	U8	0	ro	8	Versionsangaben der Komponenten des IM 053EC
0x4100:01	Module Name	VSTRG	16	ro	0	Modul Name
0x4100:02	Module ID	U32	256	ro	0	Modul ID
0x4100:03	Serial Number	VSTRG	288	ro	0	Seriennummer des Moduls
0x4100:04	Product Version	VSTRG	448	ro	0	Produktversion des Moduls
0x4100:05	Hardware Version	VSTRG	520	ro	0	Hardwareversion des Moduls
0x4100:06	Software Version	VSTRG	536	ro	0	Softwareversion des Moduls
0x4100:07	FPGA Version	U16	632	ro	0	FPGA Version
0x4100:08	Mx-File	VSTRG	648	ro	0	Mx-Files des Kopplers

↪ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Hier haben Sie Zugriff auf die Versions-Angaben der Komponenten des IM 053EC.

4.4.7 Zugriff auf Diagnosedaten

Alarmfähige System SLIO Module senden Prozessalarm- bzw. Diagnosealarmdaten automatisch über das Emergency-Telegramm, sofern der Alarm über die Parametrierung aktiviert ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit über SDO Diagnose-Daten anzufordern.

Alarm-Status

Der Alarm-Status enthält jeweils einen Zähler für Prozess- und Diagnosealarme zur Alarmsignalisierung. Diese Zähler sind Eingangsdaten des EtherCAT-Kopplers und werden zusammen mit den Prozessdaten übertragen.

Diagnostic

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF100:00	Diagnostic	U8	0	ro	3	
0xF100:01	Hardware Interrupt Counter	U32	16	ro	0x00000000	Zähler für Prozessalarm
0xF100:02	Diagnostic Interrupt Counter	U32	48	ro	0x00000000	Zähler für Diagnosealarm
0xF100:03	Diagnostic Module Status	U64	80	ro	0x00000000	64Bit Bereich, jedes Bit repräsentiert einen ausstehenden (aber quittierten) Diagnosealarm

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Bei deaktiviertem *Auto-Acknowledge* des EtherCAT-Kopplers wird der entsprechende Zähler auf 1 gesetzt bis Sie diesen entsprechend quittieren. Hierzu schreiben Sie einen beliebigen Wert auf den Subindex 0x06 unter dem entsprechend zugeordneten Index.
- Bei aktiviertem *Auto-Acknowledge* finden Sie hier die Anzahl an Prozess- bzw. Diagnosealarmen, welche seit dem letzten Alarm-Reset aufgetreten sind. Zum Rücksetzen des entsprechenden Zählers schreiben Sie einen beliebigen Wert auf den Subindex 0x06 unter dem entsprechend zugeordneten Index.

Es gilt folgende Index-Zuordnung:

- Schreiben auf 0x06 von Index 0x5000:
 - Rücksetzen von Prozessalarm Zähler
- Schreiben auf 0x06 von Index 0x5002:
 - Rücksetzen von Diagnosealarm Zähler

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf Diagnosedaten

Hardware Interrupt Data

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x5000:00	Hardware Interrupt Data	U8	0	ro	6	Aktuelle Prozessalarmdaten
0x5000:01	Slot Number	U8	16	ro	0x00	EtherCAT-Slot des Moduls, bei dem der Alarm aufgetreten ist
0x5000:02	Hardware Interrupt Data 00	U8	24	ro	0x00	Prozessalarmdaten (siehe Modul-Beschreibung)
0x5000:03	Hardware Interrupt Data 01	U8	32	ro	0x00	
0x5000:04	Hardware Interrupt Data 02	U8	40	ro	0x00	
0x5000:05	Hardware Interrupt Data 03	U8	48	ro	0x00	
0x5000:06	Acknowledge	U8	56	rw	0x00	Schreiben eines beliebigen Werts setzt Prozessalarmzähler zurück und quittiert gegebenenfalls Alarm.

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Sofern über Objekt 0xF100 angezeigt wird, dass ein Prozessalarm aufgetreten ist, können Sie hier auf die aktuellen Prozessalarmdaten zugreifen. Die Belegung der Prozessalarmdaten finden Sie in der entsprechenden Modul-Beschreibung.
- Bei deaktiviertem *Auto-Acknowledge* des EtherCAT-Kopplers können Sie durch Schreiben eines beliebigen Werts auf Subindex 0x06 von Index 0x5000 den *Hardware Interrupt Counter* von Objekt 0xF100 zurücksetzen und den Prozessalarm quittieren.

Diagnostic Interrupt Data (Byte 1 ... 4)

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x5002:00	Diagnostic Interrupt Data	U8	0	ro	6	Aktuelle Diagnosealarmdaten
0x5002:01	Slot Number	U8	16	ro	0x00	EtherCAT-Slot des Moduls, bei dem der Alarm aufgetreten ist.
0x5002:02	Diagnostic Data 00	U8	24	ro	0x00	Byte 1 ... 4 der Diagnosedaten (siehe Modul-Beschreibung).
0x5002:03	Diagnostic Data 01	U8	32	ro	0x00	
0x5002:04	Diagnostic Data 02	U8	40	ro	0x00	
0x5002:05	Diagnostic Data 03	U8	48	ro	0x00	
0x5002:06	Acknowledge	U8	56	rw	0x00	Schreiben eines beliebigen Werts setzt Diagnosealarmzähler zurück und quittiert gegebenenfalls Alarm.

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Sofern über Objekt 0xF100 angezeigt wird, dass ein Diagnosealarm aufgetreten ist, können Sie hier auf die ersten 4 Byte der Diagnosedaten zugreifen. Die Belegung der Diagnosedaten finden Sie in der entsprechenden Modul-Beschreibung.
- Bei deaktiviertem *Auto-Acknowledge* des EtherCAT-Kopplers können Sie durch Schreiben eines beliebigen Werts auf Subindex 0x06 von Index 0x5002 den *Diagnostic Interrupt Counter* von Objekt 0xF100 zurücksetzen und den Diagnosealarm quittieren.

Diagnostic Data (Byte 1 ... n)

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x5005:00	Diagnostic Data	U8	0	ro	19	
0x5005:01	Slot number	U8	16	rw	0	Im Lesezugriff finden Sie hier den EtherCAT-Slot des Moduls, von dem die nachfolgend aufgeführten Diagnose stammt. Durch Schreiben eines EtherCAT-Slots können Sie die Diagnosedaten eines beliebigen Moduls abfragen.
0x5005:02	Module error	U8	24	ro	0	Diagnosedatensatz des Moduls (siehe Modul-Beschreibung)
0x5005:03	Module type	U8	32	ro	0	
0x5005:04	Fix	U8	40	ro	0	
0x5005:05	Communication/ Process interrupt	U8	48	ro	0	
0x5005:06	Channel type	U8	56	ro	0	
0x5005:07	Number of diagnostic bits	U8	64	ro	0	
0x5005:08	Number of channels	U8	72	ro	0	
0x5005:09	Channel error	U8	80	ro	0	
0x5005:0A	Channel-specific error channel 0	U8	88	ro	0	
0x5005:0B	Channel-specific error channel 1	U8	96	ro	0	
0x5005:0C	Channel-specific error channel 2	U8	104	ro	0	
0x5005:0D	Channel-specific error channel 3	U8	112	ro	0	
0x5005:0E	Channel-specific error channel 4	U8	120	ro	0	
0x5005:0F	Channel-specific error channel 5	U8	128	ro	0	
0x5005:10	Channel-specific error channel 6	U8	136	ro	0	
0x5005:11	Channel-specific error channel 7	U8	144	ro	0	
0x5005:13	-	U8	152	ro	0	
0x5005:14	µs-Ticker	U32	160	ro	0	

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Mit diesem Objekt haben Sie Zugriff auf die gesamten Diagnosedaten eines Moduls. Sie können entweder die aktuellen Diagnosedaten abrufen oder die Diagnosedaten eines Moduls auf einem beliebigen EtherCAT-Slot.

4.5 Zugriff auf den Webserver über Ethernet

Zugriff über Ethernet (EoE)

Im Auslieferungszustand besitzt der EtherCAT-Koppler keine IP-Adresse. Damit sie auf den EtherCAT-Koppler über EoE zugreifen können, werden dem EtherCAT-Koppler IP-Adress-Daten zugewiesen. Hierzu gibt es im SPEED7 EtherCAT Manager folgende Möglichkeit:

Konfiguration - Slave-Station - Ethernet (EoE)

- Port Mode:
 - Switch Port (wird nicht unterstützt)
 - IP Port
- IP-Einstellungen überschreiben:
 - IP-Adresse
 - Subnetzmaske
 - Standard Gateway
 - DNS Server (wird nicht unterstützt)
 - DNS Name (wird nicht unterstützt)

Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/>
Virtuelle MAC-Adresse	<input type="text" value="02 00 00 00 00 02"/> <input checked="" type="checkbox"/> Auto
Zeitstempel anfordern	<input type="checkbox"/>
Port Mode	<input type="radio"/> Switch Port <input checked="" type="radio"/> IP Port
IP-Einstellungen überschreiben	<input type="checkbox"/>
IP-Adresse	<input type="text" value="1 . 0 . 0 . 0"/>
Subnetzmaske	<input type="text" value="1 . 0 . 0 . 0"/>
Standard Gateway	<input type="text" value="1 . 0 . 0 . 0"/>
DNS Server	<input type="text"/>
DNS Name	<input type="text"/>

4.5.1 Webserver

Webserver aktivieren / deaktivieren

Die Aktivierung wird über das Command Objekt 0x2000 durchgeführt (Default: deaktiviert). ↪ *"Command" Seite 82*

Vorgehensweise:

- über *Parameter* (Objekt 0x2000:02) bestimmen Sie, ob der Webserver aktiviert ("1") oder deaktiviert ("0") werden soll,
- über *Execute Command* (Objekt 0x2000:01) das Kommando 0x00008001 (Setze Webserver Status) durchführen,
- über *Status* (Objekt 0x2000:03) sehen Sie, ob der Befehl erfolgreich oder fehlerhaft ausgeführt wurde.
 - 1: Befehl ist ausgeführt
 - 2: Befehl ist nicht ausgeführt
 - 3: Befehl ist unbekannt
 - 4: Befehl ist in diesem Zustand nicht ausführbar

Die Einstellung wird remanent gespeichert.

Struktur der Webseite

Die Webseite ist dynamisch aufgebaut und richtet sich nach der Anzahl der am EtherCAT-Koppler befindlichen Module.

- [1] Modulliste: EtherCAT-Koppler und System SLIO Module in gesteckter Reihenfolge
- [2] Funktionen für das in der *Modulliste* ausgewählte Modul
- [3] Information- bzw. Eingabe-Feld für die entsprechende Funktion

Webseite bei angewähltem EtherCAT-Koppler

- Info
 - Hier werden Bestell-Nr., Serien-Nr. und die Version der Firmware und Hardware des IM 053-1EC01 aufgelistet.
- Data
 - Hier werden die Prozessdaten vom IM 053-1EC01 und allen Modulen angezeigt.
- Parameter
 - Hier können Sie die aktuellen Parameter des IM 053-1EC01 einsehen.
- Diagnosis
 - Configuration State
Hier werden Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Konfiguration angezeigt (OK: keine Abweichung).
 - Diagnosis Entries
Hier werden alle anstehenden Diagnosemeldungen angezeigt.
 - Diagnosis Buffer
Hier wird der Inhalt des Diagnosepuffers aufgelistet.

Zugriff auf den Webserver über Ethernet > Webserver

- Security
 - Alle Funktionen für den schreibenden Zugriff auf den IM 053-1EC01 können Sie mit einer Passwort-Abfrage sichern.
- IP
 - Hier können Sie die aktuellen IP-Adress-Daten des IM 053-1EC01 einsehen.
- Firmware
 - Mit dieser Funktion können Sie ein Firmwareupdate einspielen.
Die aktuellsten Firmwarestände finden Sie auf www.vipa.com im Service-Bereich. Laden Sie die Px000314.pkg Datei. ↪ *Kap. 4.10 "Firmwareupdate" Seite 98*
- Configuration
 - Activate setting mode
Hier können Sie den *Active setting mode* aktivieren bzw. deaktivieren. ↪ *Active setting mode*
 - Export current configuration (IP Settings / Device Parameters / Module Parameters)
Hier können Sie die aktuelle Konfiguration (IP-Einstellungen, Koppler- und Modul-Parameter) als XML-Datei exportieren.
 - Import and apply configuration (IP Settings / Device Parameters / Module Parameters)
Hier können Sie eine gespeicherte Konfiguration aus einer XML-Datei importieren und aktivieren.
 - Save current Device Parameters / Module Parameters into remanent memory
Diese Funktion wird aktuell nicht unterstützt.
 - Delete remanent Device Parameters / Module parameters
Diese Funktion wird aktuell nicht unterstützt.
 - Import and apply Module Parameters
Hier können Sie eine Konfiguration aus einer XML-Datei importieren und aktivieren, wobei ausschließlich die Modulparameter übernommen werden.

Active setting mode



VORSICHT!

- Bitte beachten Sie, dass das Steuern von Ausgabewerten einen potenziell gefährlichen Betriebszustand darstellt.
- Solange *Active setting mode* aktiviert ist, behalten gesetzte Variablen ihren Wert.
- Der *Active setting mode* sollte ausschließlich für Testzwecke bzw. zur Fehlersuche verwendet werden.

Die Aktivierung des *Active setting mode* ist ausschließlich über den Webserver möglich und ist nur im Zustand *Pre-perational (Pre-Op)* des EtherCAT Kopplers möglich. Im Zustand *Safe-Operational (Safe-Op)* und *Operational (Op)* ist der *Active setting mode* wirkungslos.

Ist *Active setting mode* aktiviert, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Setzen von Ausgängen über die Webseite bei angewähltem Modul.
- Parametrierung von nicht gesperrten Parametern über die Webseite bei angewähltem Modul.

Expert View

Mit [Expert View] gelangen Sie in die erweiterte "Experten"-Übersicht.



Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom EtherCAT-Koppler nicht erkannt werden und werden somit bei der Auflistung bzw. Zuordnung der Steckplätze nicht berücksichtigt.

Webseite bei angewähltem Modul

Device (053-1EC01)
 Module 1 (... 021-1BD00)
 • Module 2 (... 021-1BF00)

Info Data Parameter Diagnosis

Module 1 (... 021-1BF00) Information

Name	Value
Ordering Info	021-1BF00
Serial	00101556
Version	01V30.003
HW Revision	01
Software	1.2.8.0

[Expert View ...]


- Info
 - Hier werden Produktname, Bestell-Nr., Serien-Nr., Firmware-Version und Hardware-Ausgabestand des entsprechenden Moduls aufgelistet.
- Data
 - Unter Data erhalten Sie Informationen zum Zustand der Ein- bzw. Ausgänge.
- Parameter
 - Falls vorhanden können Sie vom entsprechenden Modul die Parameter ausgeben.
- Diagnosis
 - Configuration State
Hier wird der Status der Konfiguration angezeigt.
 - Diagnosis Entries
Hier werden alle anstehenden Diagnosemeldungen angezeigt.
 - Diagnosis Buffer
Hier wird der Inhalt des Diagnosepuffers aufgelistet.

Expert View

Mit [Expert View] gelangen Sie in die erweiterte "Experten"-Übersicht.

4.6 Datentransfer über PDO und SDO

Übersicht

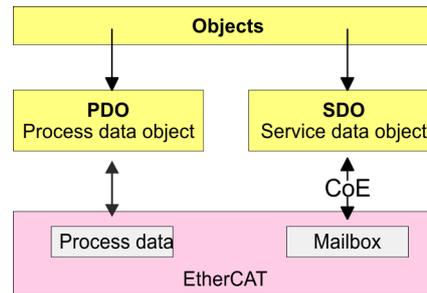

PDO steht für **Process Data Object**. Mittels PDOs können Sie zur Laufzeit Prozessdaten übertragen. Hierbei adressieren Sie im Telegramm direkt die entsprechenden Ein- bzw. Ausgänge. Näheres zur Prozessdatenübertragung zur Laufzeit finden Sie in der Beschreibung zu Ihrem EtherCAT-Master.

SDO steht für **Service Data Object**. Innerhalb eines SDO-Telegramms haben Sie Zugriff auf die Parameterdaten Ihres Systems. Hierbei adressieren Sie den gewünschten Parameter über Index und Subindex. Eine Übersicht der Objekte finden Sie im Objektverzeichnis.

4.7 Variables PDO-Mapping über SDO

Übersicht

Manche Module besitzen ein variables Prozessabbild. Sofern Ihr Master-System variables PDO-Mapping unterstützt, können Sie durch entsprechende Anpassung der PDO-Inhalte bei Modulen mit variablem Prozessabbild die Größe des Prozessabbilds vorgeben. Nähere Informationen zum PDO-Mapping finden Sie im Handbuch zu Ihrem Master-System.

Funktionsweise

- In der ESI-Datei ist definiert, welche Module über ein variables Prozessabbild verfügen. Werden Module mit variablem Prozessabbild verwendet, so werden automatisch Startup-Kommandos in die Startup-Liste des Masters eingefügt.
 - Diese Startup-Kommandos sind SDO-Schreibzugriffe auf die Bereiche 0x16yy und 0x1Ayy (PDO-Mapping), in denen die Struktur der Prozessdaten eines Moduls beschrieben ist.
 - Die Startup-Kommandos werden bei jedem Wechsel vom Zustand Pre-Op nach Safe-Op des entsprechenden EtherCAT-Kopplers durchgeführt.
- In Ihrem EtherCAT-Master-System / EtherCAT-Konfigurator können Sie die PDO-Inhalte entfernen bzw. hinzufügen. Dabei werden automatisch die Startup-Kommandos angepasst.



Bitte berücksichtigen Sie bei der Anpassung der PDO-Inhalte immer die Datenstruktur der E/A-Daten der jeweiligen Module! Informationen zur Datenstruktur der E/A-Daten eines Moduls finden Sie im zugehörigen System SLIO Handbuch.

- Damit die neue Konfiguration übernommen werden kann, ist das Master-System neu zu initialisieren, bzw. bei der Verwendung eines EtherCAT-Konfigurators kann die neue Konfiguration nun in den EtherCAT-Master geladen werden.
 - Beim Wechsel von Pre-Op nach Safe-Op werden die neuen Startup-Kommandos zum EtherCAT-Koppler übermittelt und damit das neue PDO-Mapping eingestellt.
- Der EtherCAT-Koppler konfiguriert das entsprechende Modul um und passt automatisch die Länge der Modulparameter im Objektverzeichnis 0x31yy an.



Die Anpassung des Prozessabbilds von Modulen mit variabler Prozessabbild-Größe sollte nicht über das Objekt 0x31yy erfolgen, da ansonsten nur die Länge im Modul umparametriert wird, EtherCAT-Koppler und Master aber mit der Standard-Länge arbeiten!

4.8 Objektverzeichnis

Objektübersicht

Index	Object Dictionary Area
0x0000 ... 0x0FFF	Data Type Area
0x1000 ... 0x1FFF	Communication Area
0x2000 ... 0x5FFF	Manufacturer Specific Area
0x6000 ... 0x6FFF	Input Area
0x7000 ... 0x7FFF	Output Area
0x8000 ... 0x8FFF	Configuration Area
0x9000 ... 0x9FFF	Information Area
0xA000 ... 0xAFFF	Diagnosis Area
0xB000 ... 0xBFFF	Service Transfer Area
0xC000 ... 0xEFFF	Reserved Area
0xF000 ... 0xFFFF	Device Area



Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom EtherCAT-Koppler nicht erkannt werden und werden somit bei der Auflistung bzw. Zuordnung der Steckplätze nicht berücksichtigt.

Im Weiteren werden die Steckplätze innerhalb von EtherCAT als EtherCAT-Slot bezeichnet. Die Zählung beginnt immer bei 0.

In dem nachfolgenden Beispiel ist der physikalische Steckplatz 2 von einem Klemmen-Modul (CM) belegt. Da das Klemmen-Modul keine Typ-Kennung besitzt, wird dieses vom EtherCAT-Koppler nicht erkannt. Somit wird in EtherCAT das nächste Modul auf EtherCAT-Slot 1 gemappt usw.

Erläuterung der Elemente

Index:Sub	- Index und Subindex
Ux	- Datentyp UNSIGNEDx
VSTRG	- Datentyp VISIBLE STRING
Zugriff	- Lese-, Schreibzugriff (ro: nur Lesezugriff, rw: Lese- und Schreibzugriff)
Default	- Default-Wert
Offset	- Bitte beachten Sie den Offset

Device Type

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1000:00	Device Type	U32	ro	0x00001389	0x00001389 steht für MDP
↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71					

Error Register

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1001:00	Error Register	U8	ro	0	Error Register <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: Allgemeiner Fehler <ul style="list-style-type: none"> – Ein nicht näher spezifizierter Fehler ist aufgetreten (Bit ist bei jeder Fehlermeldung gesetzt). ■ Bit 1: Stromfehler ■ Bit 2: Spannungsfehler ■ Bit 3: Temperaturfehler ■ Bit 4: Kommunikationsfehler ■ Bit 5: Geräte spezifischer Fehler ■ Bit 6: reserviert ■ Bit 7: Herstellerspezifischer Fehler
↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71					

Device Name

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1008:00	Device name	VSTRG	ro	053-1EC01	Name des Kopplers
↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71					

Hardware Version

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1009:00	Hardware version	VSTRG	ro		Hardware Version des Kopplers
↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71					

Software Version

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x100A:00	Software version	VSTRG	ro		Software Version des Kopplers
↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71					

Identity Object

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1018:00	Identity object	U8	0	ro	4	Identity Objekt
0x1018:01	Vendor ID	U32	16	ro	0x0000022B	Hersteller ID wird von der ETG eindeutig vergeben
0x1018:02	Product code	U32	48	ro	0x0531EC01	Produktcode wird eindeutig vom Hersteller zugewiesen
0x1018:03	Revision number	U32	80	ro	2	Die Revisionsnummer wird vom Hersteller eindeutig zugewiesen
0x1018:04	Serial number	U32	112	ro	0	Seriennummer, die vom Hersteller eindeutig für diesen Koppler vergeben wird

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Error Setting

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x10F1:00		U8	0	ro	0x0002	Error Setting
0x10F1:01		U32	16	rw	0x0001	<ul style="list-style-type: none"> ■ Local Error Reaction <ul style="list-style-type: none"> – 0 = PDO-Zustand: Slave ändert den Wert im PDO Zustandsbit (entweder im PDO Parameter oder im Teil der Prozessdaten). Slave bleibt im Zustand <i>Op</i>. – 1 = Disable SyncManager (Ausgang) vom PDI und wechselt in Zustand <i>ErrSafeOp</i>.
0x10F1:02		U16	48	rw	0x0004	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sync Error Counter Limit <ul style="list-style-type: none"> – Begrenzung gesetzt durch den Master, wenn der Slave den EtherCAT-Zustand in <i>Safe-Op</i> mit AL Statuscode 0x1A ändert. Der Slave setzt einen internen Fehlerzähler zurück, wenn er synchronisiert wird und bestätigt den Zustandswechsel von <i>Safe-Op</i> zu <i>Op</i>.

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Diagnosis History

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x10F3:00	Diagnosis History	U8	0	ro	0xFF	Historie der Diagnose
0x10F3:01	Maximum Messages	U8	16	ro	0xFA	Maximum Meldungen
0x10F3:02	Newest Message	U8	24	ro	0	Neueste Meldung <ul style="list-style-type: none"> ■ 0x10F3:02 <i>Newest Message</i> auslesen und im Anwenderprogramm speichern ■ Bit 0 neu gesetzt: erneut 0x10F3:02 auslesen und die Differenz zu dem vorher gelesenen Wert ist die Anzahl neuer Einträge ■ 0x10F3:xx Einträge entsprechend auslesen
0x10F3:03	Newest Acknowledged Message	U8	32	rw	0	Neueste bestätigte Meldung

Objektverzeichnis

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x10F3:04	New Message Available	Bool	40	ro	0	Neue Meldung verfügbar <ul style="list-style-type: none"> ■ Schreiben: <ul style="list-style-type: none"> – 0: neueste Nachricht wurde gelesen – 1: neueste Nachricht wurde nicht gelesen ■ Bestätigte Meldung: <ul style="list-style-type: none"> – 0: keine Diagnosemeldungen – 1: Diagnosemeldungen, die quittiert werden können stehen zur Verfügung
0x10F3:05	Flags	U16	48	rw	0	Hilfsmerker
0x10F3:06	Diagnosis message	OCTETST RING		ro	0	Diagnose Meldung
...	
0x10F3:255	Diagnosis message	OCTETST RING		ro	0	Diagnose Meldung

☞ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

In der *Diagnosis History* werden sowohl die aufgetretenen Diagnose- und Prozessalarme, sowie Informationen über Statusänderungen als auch über EtherCAT-spezifische Fehlermeldungen chronologisch eingetragen.

Output Mapping Modules

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1600 ... 0x163F:00	RxPDO Map	U8	0	ro/rw*	Anzahl der Ausgänge auf diesem Steckplatz	Eintrag gibt es nur auf Steckplätzen mit Ausgabe-Modulen.
0x1600... 0x163F:01	Output Mapping	U32	16	ro/rw*		■ Bit 7...0: Länge der zugeordneten Objekte in Bits
0x1600... 0x163F:02	Output Mapping	U32		ro/rw*		■ Bit 15...8: Subindex des zugeordneten Objekts
0x1600... 0x163F:					■ Bit 31...16: Index des zugeordneten Objekts
						Beispiel: 0x7000:01, 1 > auf Slot 0 ist der erste Ausgang 1 Bit lang.

☞ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

*) rw nur bei Ausgabe-Modulen mit variabler Prozessausgabegröße

Input Mapping Modules

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1A00 ... 0x1A3F:00	TxPDO Map	U8	0	ro/rw*	Anzahl der Eingänge auf diesem Steckplatz	Eintrag gibt es nur auf Steckplätzen mit Eingabe-Modulen.
0x1A00... 0x1A3F:01	Input Mapping	U32	16	ro/rw*		■ Bit 7...0: Länge der zugeordneten Objekte in Bits

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1A00... 0x1A3F:02	Input Mapping	U32		ro/rw*		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 15...8: Subindex des zugeordneten Objekts ■ Bit 31...16: Index des zugeordneten Objekts Beispiel: 0x6000:01, 8 > auf Slot 0 ist der erste Eingang 8 Bit lang.
0x1A00... 0x1A3F:					

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

*) rw nur bei Eingabe-Modulen mit variabler Prozesseingabegröße



Systembedingt sollten Sie das "Input/Output Mapping Modules" im Projektierool nicht verändern, da es sonst zu Fehlern im Prozessabbild kommen kann!

Input Mapping Coupler

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1AFF:00	Status PDO Mapping	U8	0	ro	2	Status des PDO Mappings <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 7...0: Länge der Objekte in Bits ■ Bit 15...8: Subindex des gemappten Objekts ■ Bit 31...16: Index des gemappten Objekts
0x1AFF:01	Input Mapping 01	U32	16	ro	0xF1000120	Mapping für den Prozessalarmzähler
0x1AFF:02	Input Mapping 02	U32	48	ro	0xF1000220	Mapping für den Diagnosealarmzähler

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Input Mapping Coupler

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1B00:00	Status PDO Mapping	U8	0	ro	2	Status des PDO Mappings <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 7...0: Länge der Objekte in Bits ■ Bit 15...8: Subindex des gemappten Objekts ■ Bit 31...16: Index des gemappten Objekts
0x1B00:01	Input Mapping 01	U32	16	ro	0xF1000340	Erweiterte Diagnosedaten Diagnose Modulstatus
0x1B00:02	Input Mapping 02	U32	48	ro	0x10F30401	Newest Message verfügbar

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Die PDO's 0x1B00 und 0x1B01 sind optional und können bei Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden.

- Default:
 - PDO 0x1B00 ist aktiviert
 - PDO 0x1B01 ist deaktiviert

Input Mapping Coupler

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1B01:00	Status PDO Mapping	U8	0	ro	2	Status des PDO Mappings <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 7...0: Länge der Objekte in Bits ■ Bit 15...8: Subindex des gemappten Objekts ■ Bit 31...16: Index des gemappten Objekts
0x1B01:01	Input Mapping 01	U32	16	ro	0x1C322001	Sync Error Status Sync Manager Out
0x1B01:02	Input Mapping 02	U32	48	ro	0x1C332001	Sync Error Status Sync Manager In

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Die PDO's 0x1B00 und 0x1B01 sind optional und können bei Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden.

- Default:
 - PDO 0x1B00 ist aktiviert
 - PDO 0x1B01 ist deaktiviert

SyncManager Type

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C00:00	SyncManager Type	U8	0	ro	4	Sync Manager-Kommunikationstyp
0x1C00:01	SyncManager 1	U8	16	ro	1	1: Mailbox empfangen (Master an Slave)
0x1C00:02	SyncManager 2	U8	24	ro	2	2: Mailbox senden (Slave an Master)
0x1C00:03	SyncManager 3	U8	32	ro	3	3: Prozessdatenausgabe
0x1C00:04	SyncManager 4	U8	40	ro	4	4: Prozessdateneingabe

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

RxPDO Assign

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C12:00	RxPDO Assign	U8	0	ro	Anzahl der Module mit Prozessausgangsdaten	Sync Manager 2 PDO Zuordnung (0x16yy)
0x1C12:01	RxPDO Mapping 1	U16	16	ro		PDO Mapping Objektindex des zugeordneten PDOs
0x1C12:	U16	...	ro		...
0x1C12:40	RxPDO Mapping 64	U16		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

TxPDO Assign

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C13:00	TxPDO Assign	U8	0	ro	Anzahl der Eingang-PDOs von Koppler und Modulen	Sync Manager 3 PDO Zuordnung
0x1C13:01	TxPDO Mapping 1	U16	16	ro		PDO Mapping Objektindex des zugeordneten PDOs (0x1Ayy)
0x1C13:02	TxPDO Mapping 2	U16		ro		
0x1C13:	U16	...	ro		...
0x1C13:40	TxPDO Mapping 64	U16		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Der EtherCAT-Koppler besitzt auch Prozesseingangsdaten, welche den Alarmstatus wiedergeben. Daher ist an erster Stelle das Mapping 0x1AFF für die Eingang-PDOs des Kopplers.

SM Output Parameter

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C32:00	SM output parameter	U8	0	ro	32	
0x1C32:01	Synchronization Type	U16	16	rw		<ul style="list-style-type: none"> ■ 0x00: Free Run (nicht synchronisiert) ■ 0x01: Synchronous - synchron mit Sync Manager Event ■ 0x02: DC Sync0 - synchron mit Sync0 Event ■ 0x03: DC Sync1 - synchron mit Sync1 Event
0x1C32:02	Cycle time	U32	32	rw		<ul style="list-style-type: none"> ■ Free Run: Zeit zwischen zwei lokalen Timer-Ereignissen in ns ■ Free Run: Zeit zwischen zwei lokalen Timer-Ereignissen in ns ■ Synchrones SM2-Ereignis: Minimale Zeit zwischen zwei SM2-Ereignissen in ns ■ DC Sync0: Sync0 Cycle Time (Register 0x9A3-0x9A0) in ns
0x1C32:03	Shift time	U32	64	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zeit zwischen zugehörigem Ereignis und zugehöriger Aktion (gibt gültige Hardware aus) ■ Verschiebung der Ausgabe gleich oder größer als 0x1C32:09
0x1C32:04	Synchronization Types supported	U16	96	ro		
0x1C32:05	Minimum cycle time	U32	112	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Minimum cycle time</i> unterstützt vom Slave (maximale Dauer des lokalen Zyklus) in ns ■ Es kann notwendig sein, die Messung der dynamischen Zykluszeit SI04, Bit 14 und SI08, Bit 0 zu starten, um einen gültigen Wert zu erhalten; wird im synchronen oder DC-Modus verwendet
0x1C32:06	Calc and Copy Time	U32	144	ro		Zeit, die der Anwendungscontroller benötigt, um die Prozessdaten vom Sync Manager in den lokalen Speicher zu kopieren und erforderlichenfalls Berechnungen durchzuführen, bevor die Daten an den Prozess gesendet werden
0x1C32:07	Minimum Delay Time	U32	176	ro		Nur wichtig für DC Sync0/1 (Synchronisationstyp = 0x02 oder 0x03): Minimale Hardware-Verzögerungszeit des Slaves. Aufgrund der Softwaresynchronisation kann es einen Abstand zwischen der minimalen und der maximalen Verzögerungszeit geben
0x1C32:08	Get Cycle Time	U16	208	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0: <ul style="list-style-type: none"> – 0: Messung der lokalen Zykluszeit wurde gestoppt – 1: Messung der lokalen Zykluszeit gestartet <p>Wenn sie erneut geschrieben werden, werden die gemessenen Werte zurückgesetzt. Wird in Synchron oder (DC-Modus mit variabler Zykluszeit) verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 1: <ul style="list-style-type: none"> – 0: reserviert – 1: Fehlerzähler zurück setzen ■ Bit 15 ... 2: reserviert

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C32:09	Delay Time	U32	224	ro		Nur wichtig für DC Sync0/1 (Synchronisationstyp = 0x02 oder 0x03): Hardware-Verzögerungszeit des Slaves. Zeit vom Empfang des Triggers (Sync0 oder Sync1 Event), um Ausgangswerte zu der Zeit zu steuern, bis sie in dem Prozess gültig werden (z.B. verfügbares elektrisches Signal).
0x1C32:10	Sync0 Cycle Time	U32	256	rw		Nur wichtig für DC Sync0 (Synchronisationsart = 0x03) und unterlagerte lokale Zyklen: Zeit zwischen zwei Sync0-Signalen, wenn die Applikation <i>Sync0 Cycle Time</i> benötigt.
0x1C32:11	SM-Event Missed	U16	288	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn die Anwendung ein SM-Ereignis erwartet, aber nicht rechtzeitig empfängt und infolgedessen die Daten nicht mehr kopiert werden können. ■ Verwendet in DC mode.
0x1C32:12	Cycle Time Too Small	U16	304	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn die Zykluszeit zu klein ist, so dass der lokale Zyklus nicht abgeschlossen werden kann und Eingabedaten nicht vor dem nächsten SM-Ereignis bereitgestellt werden können. ■ Verwendet in Synchronous or DC Mode.
0x1C32:13	Shift Time Too Short	U16	320	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn der zeitliche Abstand zwischen dem Trigger (Sync0) und den gültigen Ausgängen aufgrund einer zu kurzen Schaltzeit oder Sync1-Zykluszeit zu kurz ist. ■ Verwendet in DC Mode.
0x1C32:14	RxPDO Toggle Failed	U16	336	ro		Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn der Slave den RxPDO-Toggle unterstützt und keine neuen RxPDO-Daten vom Master empfängt (RxPDO Toggle auf TRUE gesetzt).
0x1C32:15	Minimum Cycle Distance in ns	U32	352	ro		Wird in Verbindung mit SI 16 verwendet, um den Jitter zwischen zwei SM-Ereignissen zu überwachen
0x1C32:16	Maximum Cycle Distance in ns	U32	384	ro		Wird in Verbindung mit SI 15 verwendet, um den Jitter zwischen zwei SM-Ereignissen zu überwachen
0x1C32:17	Minimum SM SYNC Distance in ns	U32	416	ro		Wird in Verbindung mit SI 18 verwendet, um den Jitter zwischen dem SM-Ereignis und dem SYNC0-Ereignis im DC-SYNC0-Modus zu überwachen
0x1C32:18	Maximum SM SYNC Distance in ns	U32	448	ro		Wird in Verbindung mit SI 17 verwendet, um den Jitter zwischen dem SM-Ereignis und dem SYNC0-Ereignis im DC-SYNC0-Modus zu überwachen
0x1C32:32	Sync Error	BOOL	480	ro		<p>Wird unterstützt, wenn SM-Ereignis <i>Missed</i> oder <i>Shift Time Too Short</i> ist</p> <p>Abbildbar in TxPDO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: Kein Synchronisationsfehler oder Sync-Fehler wird nicht unterstützt ■ 1: Synchronisationsfehler

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

SM Input Parameter

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C33:00	SM input parameter	U8	0	ro	32	
0x1C33:01	Synchronization Type	U16	16	rw		<ul style="list-style-type: none"> 0x00: Free Run (nicht synchronisiert) 0x01: Synchronous mit SM3 Event 0x02: DC Sync0 – Synchron mit Sync0 Event 0x03: DC Sync1 – Synchron mit Sync1 Event 0x22: Synchron mit SM2 Event
0x1C33:02	Cycle time	U32	32	rw		<ul style="list-style-type: none"> Free Run: Zeit zwischen zwei lokalen Timer-Ereignissen in ns Free Run: Zeit zwischen zwei lokalen Timer-Ereignissen in ns Synchrones SM2-Ereignis: Minimale Zeit zwischen zwei SM2-Ereignissen in ns DC Sync0: Sync0 Zykluszeit (Register 0x9A3-0x9A0) in ns
0x1C33:03	Shift time	U32	64	ro		<ul style="list-style-type: none"> Zeit zwischen zugehörigem Ereignis und zugehöriger Aktion (Eingaben von der Hardware zwischengespeichert) Verschiebung des Input Latch gleich oder größer als 0x1C33:09
0x1C33:04	Synchronization Types supported	U16	96	ro		
0x1C33:05	Minimum cycle time	U32	112	ro		<ul style="list-style-type: none"> <i>Minimum cycle time</i> unterstützt vom Slave (maximale Dauer des lokalen Zyklus) in ns Es kann notwendig sein, die Messung der dynamischen Zykluszeit SI04, Bit 14 und SI08, Bit 0 zu starten, um einen gültigen Wert zu erhalten. Verwendet in Synchronous oder DC Mode
0x1C33:06	Calc and Copy Time	U32	144	ro		Zeit in ns, die der Anwendungscontroller benötigt, um bei Bedarf Berechnungen mit den Eingabewerten auszuführen und die Prozessdaten aus dem lokalen Speicher in den Sync Manager zu kopieren, bevor die Daten für EtherCAT verfügbar sind.
0x1C33:07		U32	176	ro		reserviert
0x1C33:08	Get Cycle Time	U16	208	ro		<ul style="list-style-type: none"> Bit 0: <ul style="list-style-type: none"> 0: Messung der lokalen Zykluszeit wurde gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wurde gestartet <p>Wenn sie erneut geschrieben werden, werden die gemessenen Werte zurückgesetzt. Wird in Synchron oder (DC-Modus mit variabler Zykluszeit) verwendet</p> <ul style="list-style-type: none"> Bit 1: <ul style="list-style-type: none"> 0: reserviert 1: Fehlerzähler zurück setzen Bit 15 ... 2: reserviert
0x1C33:09	Delay Time	U32	224	ro		<ul style="list-style-type: none"> Nur wichtig für DC Sync1 (Synchronisationstyp = 3), wenn der Input Latch vom Sync1-Event gestartet wird. Hardware-Verzögerungszeit des Slaves. Verwendet in DC mode

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x1C33:10	Sync0 Cycle Time	U32	256	rw		Nur wichtig für DC Sync0 (Synchronisationsart = 0x03) und unterlagerter lokaler Zyklen: Zeit zwischen zwei Sync0-Signalen, wenn von der Applikation eine feste Sync0-Zykluszeit benötigt wird.
0x1C33:11	SM-Event Missed	U16	288	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn die Anwendung ein SM-Ereignis erwartet, aber nicht rechtzeitig empfängt und infolgedessen die Daten nicht mehr kopiert werden können. ■ Verwendet in DC mode.
0x1C33:12	Cycle Time Too Small	U16	304	ro		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn die Zykluszeit zu klein ist, so dass der lokale Zyklus nicht abgeschlossen werden kann und Eingabedaten nicht vor dem nächsten SM-Ereignis bereitgestellt werden können. ■ Verwendet in Synchronous oder DC Mode.
0x1C33:13	Shift Time Too Short	U16	320	ro		<p><i>Shift Time Too Short</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dieser Fehlerzähler wird inkrementiert, wenn der Zeitabstand zwischen dem Trigger (Sync0) und den gültigen Ausgängen wegen einer zu kurzen <i>Shift Time</i> oder <i>Sync1 Cycle Time</i>. ■ Verwendet in DC Mode.
0x1C33:14			336			reserviert
...		
0x1C33:18			448			reserviert
0x1C33:32	Sync Error	BOOL	480	ro		<p>Wird unterstützt, wenn SM-Ereignis <i>Missed</i> oder <i>Shift Time Too Short</i> unterstützt wird</p> <p>Mappable in TxPDO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: <i>Synchronization Error</i> oder <i>Sync Error</i> wird nicht unterstützt ■ 1: <i>Synchronization Error</i>

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Command

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x2000:00	Command	U8	0	ro	3	Kommando Objekt (vollständiger Zugriff ist nicht möglich)
0x2000:01	Execute Com- mand	U32	16	rw	0	Befehl ausführen <ul style="list-style-type: none"> ■ 0x00000000: Lösche alle Werte im Objekt 0x2000 ■ 0x00000001: Rücksetzen Daten FMM ■ 0x00004001: Lese Webserver Status <ul style="list-style-type: none"> – <i>Parameter</i> in 0x2000:02 ■ 0x00008001: Setze Webserver Status <ul style="list-style-type: none"> – <i>Parameter</i> in 0x2000:02
0x2000:02	Parameter	U32	48	ro	0	Zusätzlicher Parameter für die Ausführung des Befehls Status Webserver <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: aktiviert ■ 0: deaktiviert Die Einstellung wird remanent gespeichert.
0x2000:03	Status	U32	80	ro	0	Rückgabewert der Befehlsausführung: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: Initialzustand ■ 1: Befehl ist ausgeführt ■ 2: Befehl ist nicht ausgeführt ■ 3: Befehl ist unbekannt ■ 4: Befehl ist in diesem Zustand nicht ausführbar

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Parameter SLIO EtherCAT Coupler

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x3000:00	Coupler parameter	U8	0	ro	3	Parameter SLIO EtherCAT-Koppler
0x3000:01	Auto-Acknowledge	U8	16	rw	1	Gibt den Modus an, wie der EtherCAT-Koppler auf Alarme reagieren soll. *
0x3000:02	Free Module Mapping	U8	24	rw	0	Free Module Mapping <ul style="list-style-type: none"> ■ 0x00: deaktiviert ■ 0x01: aktiviert (Die Daten werden remanent gespeichert.)
0x3000:03	Default Values	U8	32	rw	0	Default Values <ul style="list-style-type: none"> ■ 0x00: deaktiviert ■ 0x01: aktiviert

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

*) Hier können Sie den EtherCAT-Koppler parametrieren. Bei diesem Objekt geht der Schreibzugriff nur, wenn sich der EtherCAT-Koppler im Zustand PreOp oder SafeOp befindet. Im Op wird der Schreibzugriff verweigert.

- Mit Auto-Acknowledge = 0 des EtherCAT-Kopplers wird der entsprechende Zähler pro Modul um 1 erhöht. Sobald Sie den Alarm quittieren, wird der Zähler wieder um 1 vermindert. Steht bei mehreren Modulen ein Alarm an, so wird durch den SDO-Schreibzugriff immer der aktuellste Alarm quittiert (Last In - First Out).
- Mit Auto-Acknowledge = 1 wird jeder Alarm vom EtherCAT-Koppler selbständig quittiert. In diesem Modus werden Diagnosedaten von neuen Alarmen überschrieben. Per Default ist Auto-Acknowledge = 1. Für den Dauereinsatz sollte Auto-Acknowledge aktiviert sein.

Free Module Mapping (FMM) Configuration

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x3001:00	Free Module Mapping Configuration	U16	0	ro	0x64	Konfiguration für Free Module Mapping (Die Daten werden remanent gespeichert)
0x3001:01	SubIndex 001	U32	16	rw	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Byte 0: Ausgabebereich des Moduls in Byte in der max. Konfiguration ■ Byte 1: Eingabebereich des Moduls in Byte in der max. Konfiguration ■ Byte 2: 00h (fix) ■ Byte 3: Steckplatz bezogen auf den realen Modul-Ausbau <ul style="list-style-type: none"> – 0: Leer Steckplatz – 1...64: zugewiesener Ist-Steckplatz – 255: Virtuelles Modul - Modul ist in der Ist-Konfiguration nicht vorhanden <p>Subindex = Steckplatz + 1 (der max. Konfiguration)</p>
...	SubIndex

🔗 "Erläuterung der Elemente" Seite 71

FMM ist die Möglichkeit eine real existierende Modulkonfiguration auf einer benutzerdefinierten Modulkonfiguration abzubilden. Dabei können alle zur Verfügung stehenden realen Module beliebig auf alle zur Verfügung stehenden Steckplätze verteilt werden. Außerdem erlaubt FMM das Einrichten von permanenten freien Steckplätzen, sowie von Steckplätzen zum Stecken von virtuellen Modulen zur Emulation nicht vorhandener Module.

Parameter SLIO Module

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x3100... 0x313F:00	Parameter	U8	0	ro	Anzahl der Parameter	Parameter eines System SLIO Moduls
0x3100... 0x313F:01	Param1	U8	16	rw		
0x3100... 0x313F:02	Param2	U8	32	rw		
0x3100... 0x313F:					

☞ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Mit diesem Objekt haben Sie Zugriff auf die Parameter eines System SLIO Moduls. Die Adressierung des EtherCAT-Slot erfolgt hierbei über den Index. Über Subindizes haben Sie Zugriff auf den entsprechenden Parameter. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung. Auch hier gilt, dass Power- und Klemmen-Module vom EtherCAT-Koppler nicht erkannt und somit bei der Auflistung bzw. Zuordnung der Steckplätze nicht berücksichtigt werden.

Sofern das Modul Parameter besitzt gilt folgendes

- Index 0x3100: Zugriff auf EtherCAT-Slot 0
- Index 0x3101: Zugriff auf EtherCAT-Slot 1
- ...
- Index 0x313F: Zugriff auf EtherCAT-Slot 64

In dem nachfolgenden Beispiel haben Sie über Index 0x3102 Zugriff auf die Parameter des Moduls auf dem physikalischen Steckplatz 4.

Physikalische Steckplatz-Nr.	1	2	3	4
Modul	DI	CM	DO	AI
Index	0x3100*	-	0x3101*	0x3102
EtherCAT-Slot	0	-	1	2

*) Dieser Eintrag wird nicht aufgeführt, da das Modul keine Parameter besitzt.

Clear SLIO Counter

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4000:00	Clear SLIO Counter	U8	0	ro	2	Schreiben eines beliebigen Wertes auf den entsprechenden Subindex löscht den Zähler.
0x4000:01	Clear Master Counter	U8	16	rw	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Master Counter <ul style="list-style-type: none"> – Objekt 0x4001
0x4000:02	Clear Module Counter	U8	24	rw	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ MDL und NDL Counter <ul style="list-style-type: none"> – Objekt 0x4002 und 0x4003

☞ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Master Counter

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4001:00	Master Counter	U8	0	ro	14	Fehlerzähler des SLIO Master
0x4001:01	Expected Length Error	U16	16	ro	0	
0x4001:02	TimeOut Error	U16	32	ro	0	
0x4001:03	StopBit Error	U16	48	ro	0	
0x4001:04	FCS Error	U16	64	ro	0	
0x4001:05	Telegram Length Error	U16	80	ro	0	
0x4001:06	Telegram Type Error	U16	96	ro	0	
0x4001:07	Alarm Retry Error	U16	112	ro	0	
0x4001:08	Bus Idle Time Error	U16	128	ro	0	
0x4001:09	Wrong Node Address	U16	144	ro	0	
0x4001:0A	Telegram Valid	U16	160	ro	0	
0x4001:0B	Master Load	U16	176	ro	0	
0x4001:0C	One Telegram Retry Counter	U16	192	ro	0	
0x4001:0D	Two Telegram Retry Counter	U16	208	ro	0	
0x4001:0E	Three or More Telegram Retry Counter	U16	224	ro	0	

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Module MDL Counter

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4002:00	Module MDL Counter	U8	0	ro	64	Master Data Line Counter
0x4002:01	Slot 1	U16	16	ro	0	Steckplatz 1
0x4002:02	Slot 2	U16	32	ro	0	Steckplatz 2
0x4002:	U16	...	ro	0	...
0x4002:40	Slot 64	U16		ro	0	Steckplatz 64

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Module NDL Counter

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4003:00	Module NDL Counter	U8	0	ro	64	Node Data Line Counter
0x4003:01	Slot 1	U16	16	ro	0	Steckplatz 1
0x4003:02	Slot 2	U16	32	ro	0	Steckplatz 2
0x4003:	U16	...	ro	0	...
0x4003:40	Slot 64	U16		ro	0	Steckplatz 64

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

**Version Komponenten
IM 053EC**

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4100:00	Module Information	U8	0	ro	8	Versionsangaben der Komponenten des IM 053EC
0x4100:01	Module Name	VSTRG	16	ro	0	Modul Name
0x4100:02	Module ID	U32	256	ro	0	Modul ID
0x4100:03	Serial Number	VSTRG	288	ro	0	Seriennummer des Moduls
0x4100:04	Product Version	VSTRG	448	ro	0	Produktversion des Moduls
0x4100:05	Hardware Version	VSTRG	520	ro	0	Hardwareversion des Moduls
0x4100:06	Software Version	VSTRG	536	ro	0	Softwareversion des Moduls
0x4100:07	FPGA Version	U16	632	ro	0	FPGA Version
0x4100:08	Mx-File	VSTRG	648	ro	0	Mx-Files des Kopplers

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Hier haben Sie Zugriff auf die Versions-Angaben der Komponenten des IM 053EC.

Serial Number Modules

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4103:00	Module Serial Number	U8	ro		Seriennummern der Module
0x4103:01	Slot 1	VSTRG	ro		EtherCAT-Slot
0x4103:02	Slot 2	VSTRG	ro		
0x4103:	VSTRG	ro		
0x4103:40	Slot 64	VSTRG	ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Mit diesem Objekt haben Sie Zugriff auf die Seriennummer eines SLIO-Moduls auf dem EtherCAT-Slot.

Firmware Version Modules

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4105:00	Module Firmware Version	U8	ro		Firmwareversionen der Module
0x4105:01	Slot 1	U32	ro		EtherCAT-Slot
0x4105:02	Slot 2	U32	ro		
0x4105:	U32	ro		
0x4105:40	Slot 64	U32	ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Über dieses Objekt haben Sie Zugriff auf die Firmware-Version des SLIO-Moduls auf dem EtherCAT-Slot.

FPGA Version Modules

Index:Sub	Name	Typ	Zugriff	Default	Beschreibung
0x4107:00	Module FPGA Version	U8	ro		FPGA-Versionen der Module
0x4107:01	Slot 1	U16	ro		EtherCAT-Slot
0x4107:02	Slot 2	U16	ro		
0x4107:	U16	ro		
0x4107:40	Slot 64	U16	ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Mit diesem Objekt können Sie die FPGA-Version des SLIO-Moduls auf dem EtherCAT-Slot ermitteln.

Hardware Interrupt Data

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x5000:00	Hardware Interrupt Data	U8	0	ro	6	Aktuelle Prozessalarmdaten
0x5000:01	Slot Number	U8	16	ro	0x00	EtherCAT-Slot des Moduls, bei dem der Alarm aufgetreten ist
0x5000:02	Hardware Interrupt Data 00	U8	24	ro	0x00	Prozessalarmdaten (siehe Modul-Beschreibung)
0x5000:03	Hardware Interrupt Data 01	U8	32	ro	0x00	
0x5000:04	Hardware Interrupt Data 02	U8	40	ro	0x00	
0x5000:05	Hardware Interrupt Data 03	U8	48	ro	0x00	
0x5000:06	Acknowledge	U8	56	rw	0x00	Schreiben eines beliebigen Werts setzt Prozessalarmzähler zurück und quittiert gegebenenfalls Alarm.

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Sofern über Objekt 0xF100 angezeigt wird, dass ein Prozessalarm aufgetreten ist, können Sie hier auf die aktuellen Prozessalarmdaten zugreifen. Die Belegung der Prozessalarmdaten finden Sie in der entsprechenden Modul-Beschreibung.
- Bei deaktiviertem *Auto-Acknowledge* des EtherCAT-Kopplers können Sie durch Schreiben eines beliebigen Werts auf Subindex 0x06 von Index 0x5000 den *Hardware Interrupt Counter* von Objekt 0xF100 zurücksetzen und den Prozessalarm quittieren.

Diagnostic Interrupt Data (Byte 1 ... 4)

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x5002:00	Diagnostic Interrupt Data	U8	0	ro	6	Aktuelle Diagnosealarmdaten
0x5002:01	Slot Number	U8	16	ro	0x00	EtherCAT-Slot des Moduls, bei dem der Alarm aufgetreten ist.
0x5002:02	Diagnostic Data 00	U8	24	ro	0x00	Byte 1 ... 4 der Diagnosedaten (siehe Modul-Beschreibung).
0x5002:03	Diagnostic Data 01	U8	32	ro	0x00	
0x5002:04	Diagnostic Data 02	U8	40	ro	0x00	
0x5002:05	Diagnostic Data 03	U8	48	ro	0x00	
0x5002:06	Acknowledge	U8	56	rw	0x00	Schreiben eines beliebigen Werts setzt Diagnosealarmzähler zurück und quittiert gegebenenfalls Alarm.

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Sofern über Objekt 0xF100 angezeigt wird, dass ein Diagnosealarm aufgetreten ist, können Sie hier auf die ersten 4 Byte der Diagnosedaten zugreifen. Die Belegung der Diagnosedaten finden Sie in der entsprechenden Modul-Beschreibung.
- Bei deaktiviertem *Auto-Acknowledge* des EtherCAT-Kopplers können Sie durch Schreiben eines beliebigen Werts auf Subindex 0x06 von Index 0x5002 den *Diagnostic Interrupt Counter* von Objekt 0xF100 zurücksetzen und den Diagnosealarm quittieren.

Diagnostic Data (Byte 1 ... n)

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x5005:00	Diagnostic Data	U8	0	ro	19	
0x5005:01	Slot number	U8	16	rw	0	Im Lesezugriff finden Sie hier den EtherCAT-Slot des Moduls, von dem die nachfolgend aufgeführten Diagnose stammt. Durch Schreiben eines EtherCAT-Slots können Sie die Diagnosedaten eines beliebigen Moduls abfragen.
0x5005:02	Module error	U8	24	ro	0	Diagnosedatensatz des Moduls (siehe Modul-Beschreibung)
0x5005:03	Module type	U8	32	ro	0	
0x5005:04	Fix	U8	40	ro	0	
0x5005:05	Communication/ Process interrupt	U8	48	ro	0	
0x5005:06	Channel type	U8	56	ro	0	
0x5005:07	Number of diagnostic bits	U8	64	ro	0	
0x5005:08	Number of channels	U8	72	ro	0	
0x5005:09	Channel error	U8	80	ro	0	
0x5005:0A	Channel-specific error channel 0	U8	88	ro	0	
0x5005:0B	Channel-specific error channel 1	U8	96	ro	0	
0x5005:0C	Channel-specific error channel 2	U8	104	ro	0	
0x5005:0D	Channel-specific error channel 3	U8	112	ro	0	
0x5005:0E	Channel-specific error channel 4	U8	120	ro	0	
0x5005:0F	Channel-specific error channel 5	U8	128	ro	0	
0x5005:10	Channel-specific error channel 6	U8	136	ro	0	
0x5005:11	Channel-specific error channel 7	U8	144	ro	0	
0x5005:13	-	U8	152	ro	0	
0x5005:14	µs-Ticker	U32	160	ro	0	

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Mit diesem Objekt haben Sie Zugriff auf die gesamten Diagnosedaten eines Moduls. Sie können entweder die aktuellen Diagnosedaten abrufen oder die Diagnosedaten eines Moduls auf einem beliebigen EtherCAT-Slot.

Read Input Data

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x6000... 0x603F:00	Input Data	U8	0	ro	60	Anzahl der Subindizes der Eingabe-Daten für den entsprechenden EtherCAT-Slot.
0x6000... 0x603F:01		U32	16	ro		Eingabe-Daten (siehe Modul-Beschreibung)
0x6000... 0x603F:02		U32		ro		
0x6000... 0x603F:		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Über dieses Objekt haben Sie Zugriff auf den Eingabe-Bereich eines System SLIO Moduls. Die Adressierung des EtherCAT-Slot erfolgt hierbei über den Index (0x6000 + EtherCAT-Slot). Über Subindizes haben Sie Zugriff auf die entsprechenden Eingabe-Daten. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung.

Read Output Data

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0x7000... 0x703F:00	Output Data	U8	0	ro	60	Anzahl der Subindizes der Ausgabe-Daten für den entsprechenden EtherCat-Slot.
0x7000... 0x703F:01		U32	16	ro		Ausgabe-Daten (siehe Modul-Beschreibung)
0x7000... 0x703F:02		U32		ro		
0x7000... 0x703F:		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Mit diesem Objekt haben Sie lesenden Zugriff auf den Ausgabe-Bereich eines System SLIO Moduls. Die Adressierung des EtherCAT-Slot erfolgt hierbei über den Index (0x7000 + EtherCAT-Slot). Über Subindizes haben Sie lesenden Zugriff auf die entsprechenden Ausgabe-Daten. Die Belegung der Subindizes finden Sie in der jeweiligen Modul-Beschreibung.



Informationen, wie Sie Ausgabedaten schreiben, finden Sie in der Beschreibung zu Ihrem EtherCAT-Master.

Modular Device Profile

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF000:00	Modular Device Profile	U8	0	ro	4	Enthält Informationen zur Interpretation der Funktionen der Module in den Objekten
0xF000:01	Index Distance	U16	16	ro	1	Index Abstand zwischen zwei Modulen
0xF000:02	Maximum Number of Modules	U16	32	ro	0x40 (64)	Maximale Anzahl von Modulen
0xF000:03	General configuration	U32	48	ro	0	
0xF000:04	General information	U32	80	ro	0	

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Module Profile List

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF010:00	Module Profile List	U8	0	ro	0x40 (64)	Modulkennungen der Module
0xF010:01	Subindex 001	U32	16	ro	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 15...0: Profilinformati- onen des Moduls ■ Bit 31...16: fix (0) Spezifische Profilinformati- onen des Moduls
0xF010:02	Subindex 002	U32	48	ro	0	
0xF010:	U32	...	ro		
0xF010:40	Subindex 064	U32		ro	0	

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Configured Module Ident List

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF030:00	Configured Module Ident List	U8	0	rw	0x40 (64)	Modulkennungen der konfigurierten Module
0xF030:01	Subindex 001	U32	16	rw	0	
0xF030:02	Subindex 002	U32	48	rw	0	
0xF030:	U32	...	rw		
0xF030:40	Subindex 064	U32		rw	0	

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Beim Beschreiben eines Subindex wird der eingetragene Wert mit der Modulkennung auf dem gleichen Subindex von Index 0xF050 verglichen. So kann die Konfiguration überprüft werden.
- Da einige Konfigurations-Tools diesen Index nicht automatisch beschreiben, können manche Konfigurationsfehler nicht erkannt werden.

Detected Address List

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF040:00	Detected Address List	U8	0	ro	0x40 (64)	Adressen aller Module, die vom Koppler erkannt werden.
0xF040:01	Subindex 001	U16	16	ro		
0xF040:02	Subindex 002	U16	32	ro		
0xF040:	U16		ro		
0xF040:40	Subindex 064	U16		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Detected Module List

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF050:00	Detected Module List	U8	0	ro	0x40 (64)	Modulkennungen aller vom Koppler erkannten Module.
0xF050:01	Subindex 001	U32	16	ro		
0xF050:02	Subindex 002	U32	48	ro		
0xF050:	U32		ro		
0xF050:40	Subindex 064	U32		ro		

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

Diagnostic

Index:Sub	Name	Typ	Offset	Zugriff	Default	Beschreibung
0xF100:00	Diagnostic	U8	0	ro	3	
0xF100:01	Hardware Interrupt Counter	U32	16	ro	0x00000000	Zähler für Prozessalarm
0xF100:02	Diagnostic Interrupt Counter	U32	48	ro	0x00000000	Zähler für Diagnosealarm
0xF100:03	Diagnostic Module Status	U64	80	ro	0x00000000	64Bit Bereich, jedes Bit repräsentiert einen ausstehenden (aber quittierten) Diagnosealarm

↳ "Erläuterung der Elemente" Seite 71

- Bei deaktiviertem *Auto-Acknowledge* des EtherCAT-Kopplers wird der entsprechende Zähler auf 1 gesetzt bis Sie diesen entsprechend quittieren. Hierzu schreiben Sie einen beliebigen Wert auf den Subindex 0x06 unter dem entsprechend zugeordneten Index.
- Bei aktiviertem *Auto-Acknowledge* finden Sie hier die Anzahl an Prozess- bzw. Diagnosealarmen, welche seit dem letzten Alarm-Reset aufgetreten sind. Zum Rücksetzen des entsprechenden Zählers schreiben Sie einen beliebigen Wert auf den Subindex 0x06 unter dem entsprechend zugeordneten Index.

Es gilt folgende Index-Zuordnung:

- Schreiben auf 0x06 von Index 0x5000:
 - Rücksetzen von Prozessalarm Zähler
- Schreiben auf 0x06 von Index 0x5002:
 - Rücksetzen von Diagnosealarm Zähler

4.9 Fehlerbearbeitung

4.9.1 Übersicht

In EtherCAT gibt es folgende Typen von Fehlermeldungen:

- Emergency-Fehlermeldung
- Standard-Fehlermeldung

4.9.2 Emergency-Fehlermeldung

Emergency-Fehlermeldungen treten auf, bei Fehlern während des Zustandswechsels bzw. bei Prozess- und Diagnosealarmen sofern diese über die Parametrierung aktiviert wurden. Emergency-Fehlermeldungen werden im Rahmen von geräteinternen Mechanismen ausgelöst und über den Mailbox-Service von EtherCAT dem Master gemeldet.

Telegrammaufbau

Byte

0	1	2	3	4	5	6	7
EEC		ER	DATA				

EEC - **E**mergency **E**rror **C**odes nach ETG-Spezifikation:

0xFFxx: herstellerspezifische Emergency-Nachricht (VIPA = 0xFF00)

0xA0xx: State Machine Transition Error, beispielsweise aufgrund eines Konfigurationsfehlers (Länge, Adresse, Einstellungen). Nähere Informationen hierzu finden Sie bei der ETG.

ER - Error-Register - Zustand der State Machine:

01: Init

02: Pre-Op

03: Bootstrap

04: Safe-Op

08: Op

DATA - Fehler-Daten mit näheren Informationen zum Fehler

Sofern es sich bei der Fehlermeldung um einen Prozess- bzw. Diagnosealarm handelt, finden Sie in DATA das *Manufacturer Specific Error Field* (MEF). Das Feld hat folgende Struktur:

Byte

0	1	2	3	4	5	6	7
EEC		ER	SLOT	TYPE	DIAG		
MEF							

SLOT - EtherCAT-Slot des Moduls mit dem Fehler

TYPE - Alarmtyp

01: Prozessalarm

02: Diagnosealarm

DIAG - Fehlercode, der bei dem entsprechenden Modul beschrieben ist.

4.9.3 Standard-Fehlermeldungen

Standard-Fehlermeldungen werden im Rahmen von geräteinternen Mechanismen ausgelöst und dem EtherCAT-Master gemeldet. Folgende Standard-Fehlermeldungen können auftreten:

AL Status Code

Zur näheren Fehlerbeschreibung wird vom EtherCAT-Master der AL Status Code (AL = application layer) ausgelesen. Dieser liegt im EtherCAT-Koppler in Register 0x0134 ab.

EtherCAT-spezifische Fehlermeldungen

Code	Description	Current State	Resulting State
0x0000	No error	Any	Current state
0x0001	Unspecified error	Any	Any + E
0x0002	No Memory	Any	Any + E
0x0011	Invalid requested state change	I > S, I > O, P > O, O > B, S > B, P > B	Current state + E
0x0012	Unknown requested state	Any	Current state + E
0x0013	Bootstrap not supported	I > B	I + E
0x0014	No valid firmware	I > P	I + E
0x0015	Invalid mailbox configuration	I > B	I + E
0x0016	Invalid mailbox configuration	I > P	I + E
0x0017	Invalid SyncManager configuration	P > S, S > O	Current state + E
0x0018	No valid inputs available	O, S > O	S + E
0x0019	No valid outputs	O, S > O	S + E
0x001A	Synchronization error	O, S > O	S + E
0x001B	SyncManager watchdog	O, S	S + E
0x001C	Invalid SyncManager Types	O, S, P > S	S + E
0x001D	Invalid Output Configuration	O, S, P > S	S + E
0x001E	Invalid Input Configuration	O, S, P > S	P + E
0x001F	Invalid Watchdog Configuration	O, S, P > S	P + E
0x0020	Coupler needs cold start	Any	Current state + E
0x0021	Coupler needs INIT	B, P, S, O	Current state + E
0x0022	Coupler needs PREOP	S, O	S + E, O + E
0x0023	Coupler needs SAFEOP	O	O + E
0x0024	Invalid Input Mapping	P > S	P + E
0x0025	Invalid Output Mapping	P > S	P + E
0x0026	Inconsistent Settings	P > S	P + E
0x0027	Free-run not supported	P > S	P + E
0x0028	Synchronization not supported	P > S	P + E

Code	Description	Current State	Resulting State
0x0029	Free-run needs 3 Buffer Mode	P > S	P + E
0x002A	Background Watchdog	S, O	P + E
0x002B	No Valid Inputs and Outputs	O, S > O	S + E
0x002C	Fatal Sync Error	O	S + E
0x002D	No Sync Error	S > O	S + E
0x0030	Invalid DC SYNC Configuration	O, S > O, P > S	P + E, S + E
0x0031	Invalid DC Latch Configuration	O, S > O, P > S	P + E, S + E
0x0032	PLL Error	O, S > O	S + E
0x0033	DC Sync IO Error	O, S > O	S + E
0x0034	DC Sync Timeout Error	O, S > O	S + E
0x0035	DC Invalid Sync Cycle Time	P > S	P + E
0x0036	DC Sync0 Cycle Time	P > S	P + E
0x0037	DC Sync1 Cycle Time	P > S	P + E
0x0041	MBX_AOE	B, P, S, O	Current state + E
0x0042	MBX_EOE	B, P, S, O	Current state + E
0x0043	MBX_COE	B, P, S, O	Current state + E
0x0044	MBX_FOE	B, P, S, O	Current state + E
0x0045	MBX_SOE	B, P, S, O	Current state + E
0x004F	MBX_VOE	B, P, S, O	Current state + E
0x0050	EEPROM No Access	Any	Any + E
0x0051	EEPROM Error	Any	Any + E
0x0060	Coupler Restarted Locally	Any	I
< x8000	Reserved		

4.9.3.1 SyncManager watchdog

0x001B

Ist keine Kommunikation mit dem Master möglich wie z.B. durch Leitungsunterbrechung, erhalten Sie nach einer im Master parametrierbaren SyncManager-Watchdog-Zeit die Fehlermeldung 0x001B.

- SyncManager watchdog dient zur "Frame-Überwachung"
 - Kommen in einer bestimmte Zeit keine Frames mehr beim Slave an, kommt es zum watchdog und der Slave wechselt mit den AIStatusCode 0x001B nach SafeOp
- Per Default ist der SyncManager watchdog immer mit einer Zeit von 100ms aktiv
- Änderungen der Parameter z.B. über den EtherCAT Manager werden einmalig verändert und behalten solange Gültigkeit bis neue Werte kommen. Die Werte werden nicht remanent gespeichert
- Zeit vom SyncManager watchdog sollte immer größer sein, als die eingestellte Buszykluszeit am EtherCAT-Master. Da der SyncManager watchdog immer bei Empfang eines Prozessdaten-Frames getriggert wird
- Falls parametrierbar, werden Ersatzwerte bei den Modulen angezeigt

4.9.4 SDO Fehlercode

Wird eine SDO-Anforderung negativ bewertet, erhalten Sie einen entsprechenden SDO-Fehlercode. Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Fehlercodes:

Code	Description
0x05030000	Toggle bit not alternated
0x05040000	SDO protocol timed out
0x05040001	Client/server command specifier not valid or unknown
0x05040002	Invalid block size (block mode only)
0x05040003	Invalid sequence number (block mode only)
0x05040004	CRC error (block mode only)
0x05040005	Out of memory
0x06010000	Unsupported access to an object
0x06010001	Attempt to read a write only object
0x06010002	Attempt to write a read only object
0x06020000	Object does not exist in the object dictionary
0x06040041	Object cannot be mapped to the PDO
0x06040042	The number and length of the objects to be mapped would exceed PDO length
0x06040043	General parameter incompatibility reason
0x06040047	General internal incompatibility in the device
0x06060000	Access failed due to an hardware error
0x06070010	Data type does not match, length of service parameter does not match
0x06070012	Data type does not match, length of service parameter too high
0x06070013	Data type does not match, length of service parameter too low
0x06090011	Subindex does not exist
0x06090030	Value range of parameter exceeded (only for write access)
0x06090031	Value of parameter written too high
0x06090032	Value of parameter written too low
0x06090036	Maximum value is less than minimum value
0x08000000	General error
0x08000020	Data cannot be transferred or stored to the application
0x08000021	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control
0x08000022	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state
0x08000023	Object directory dynamic generation fails or no object directory is present (e.g. object directory is generated from file and generation fails because of an file error)

4.10 Firmwareupdate

Aktuelle Firmware auf www.vipa.com

Die aktuellsten Firmwarestände finden Sie auf www.vipa.com im Service-Bereich. Laden Sie die Px000314.pkg Datei.



VORSICHT!

- Beim Aufspielen einer neuen Firmware ist äußerste Vorsicht geboten. Unter Umständen kann Ihre Slave-Station unbrauchbar werden, wenn beispielsweise während der Übertragung die Spannungsversorgung unterbrochen wird oder die Firmware-Datei fehlerhaft ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit der VIPA-Hotline in Verbindung!
- Bitte beachten Sie auch, dass sich die zu überschreibende Firmware-Version von der Update-Version unterscheidet, ansonsten erfolgt kein Update.

Voraussetzung

- Es besteht eine Ethernet-Verbindung bzw. Remote-Verbindung zwischen PC und der VIPA EtherCAT Slave-Station, bei der ein Firmwareupdate durchgeführt werden soll.

Vorgehensweise

1. ➤ Stellen Sie eine Verbindung vom VIPA Slave 053-1EC01 zum EtherCAT Konfigurations-Tool her.
2. ➤ Versetzen Sie den Slave in den Zustand Bootstrap.



Beachten Sie hierzu mögliche Systemeigenschaften (Bei Verwendung des EtherCAT Managers muss sich der Master im Zustand Init befinden).

3. ➤ Wählen Sie die Datei Px000314.pkg für den Download über FoE aus.
4. ➤ Geben Sie folgende FoE-Parameter ein:
Dateiname: Px000314
Passwort (hex): 0x00000000
Timeout (ms): 100000 (wenn im Konfigurations-Tool vorhanden)
5. ➤ Laden Sie das Package auf ihren Slave.



- *Nachdem das Package vollständig zum Slave übertragen wird, startet das Firmwareupdate (erkennbar an der abwechselnd blinkenden SF- und MT-LED).*
- *Während dieses Vorgangs darf der Slave keinesfalls von der Spannungsversorgung getrennt werden.*

6. ➤ Nachdem das Firmwareupdate vom Slave durchgeführt worden ist (SF- und MT-LED blinken nicht mehr) muss ein PowerCycle beim Slave durchgeführt werden.
⇒ Hiermit wird Ihre neue Firmwaredatei übernommen.

4.11 EtherCAT-Slave 053-1EC00 durch 053-1EC01 ersetzen



Das Kopieren von Modulen und deren Eigenschaften / Konfiguration von EtherCAT Slave 053-1EC00 zu EtherCAT Slave 053-1EC01 ist nicht möglich, da die EtherCAT Slaves aus unterschiedlichen ESI-Files stammen.

Beim Ersetzen eines EtherCAT-Slave 053-1EC00 durch 053-1EC01 ist eine Anpassung Ihres Projekts erforderlich. Beim Austausch der EtherCAT Slaves ist darauf zu achten, dass alle Einstellungen und Parameter des EtherCAT Slaves 053-1EC00, welche von der Standard-Einstellung abweichen, auf den EtherCAT Slave 053-1EC01 übertragen werden. Daher sollten diese Einstellungen entsprechend vor dem Austausch gesichert werden. Voraussetzung zum Austausch des EtherCAT Slaves 053-1EC00 durch 053-1EC01 ist, dass im Projektier-Tool das ESI-File für den EtherCAT Slave 053-1EC01 installiert ist. Der Austausch erfolgt in der Projektierung durch Löschen des EtherCAT Slaves 053-1EC00 und Hinzufügen des EtherCAT Slaves 053-1EC01. Nachfolgend sind alle Einstellungen aufgeführt, welche zu beachten sind.

Einstellungen

- EtherCAT Stationsadresse
 - Sollte die Stationsadresse nicht mit der des EtherCAT Slave 053-1EC00 übereinstimmen, liegt ein Topologie-Fehler vor. Der EtherCAT Slave wird nicht angesteuert.
- Position des EtherCAT Slaves am Bus
 - Sollte die Position des EtherCAT Slaves am Bus nicht mit der des EtherCAT Slaves 053-1EC00 übereinstimmen, liegt ein Topologie-Fehler vor. Der EtherCAT Slave wird nicht angesteuert.
- Slot-Belegung der Module
 - Solange die gesamte IO-Größe des EtherCAT Slaves mit der projektierten Größe beim Master übereinstimmt, kann der EtherCAT-Slave nach Operational (*Op*) wechseln. Bei geänderter Slotbelegung werden die falschen Prozessdaten der Module übermittelt
- Herunterladen der Slot-Konfiguration
 - Wenn diese Option beim EtherCAT Slave 053-1EC00 aktiviert war, so sollte diese auch beim EtherCAT Slave 053-1EC01 aktiviert werden. Bitte achten Sie auf eine identische Slotbelegung. Passt die Slot-Konfiguration zwischen Master und 053-1EC01 aber weicht diese von der Slot-Konfiguration des EtherCAT Slave 053-1EC00 ab, so wird diese Abweichung nicht erkannt!
- PDO-Mapping der Module
 - Bei Modulen mit variabler IO-Größe sollte das PDO-Mapping beim 053-1EC01 für diese Module genau so eingestellt werden wie beim 053-1EC00. Andernfalls wechselt der Slave nicht nach *Safe-Op* bzw. *Op*.
- CoE-Init-Kommandos
 - Die CoE-Init-Kommandos sollten beim 053-1EC01 genauso vorgenommen werden wie beim 053-1EC00. Gibt es hier Abweichungen, kann der EtherCAT Slave zwar nach *Op* wechseln, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich der EtherCAT-Slave bzw. dessen Module sich nicht so verhalten wie erwartet.

EtherCAT-Slave 053-1EC00 durch 053-1EC01 ersetzen

- HotConnect-Adresse
 - Wurde der 053-1EC00 über eine *HotConnect*-Adresse adressiert, so ist diese *HotConnect*-Adresse für den 053-1EC01 in die Master-Konfiguration zu übernehmen. Auch muss sich der 053-1EC01 genau mit dieser *HotConnect*-Adresse am Bus melden.
Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:
Explicit Device-ID über Adress-Schalter:
Ist die *HotConnect*-Adresse kleiner als 128, so können Sie die *HotConnect*-Adresse über den Adress-Schalter am EtherCAT-Slave einstellen. ↪ Kap. 4.2 "*Einstellung der HotConnect-Adresse*" Seite 48
Configured Station Alias:
Ist die *HotConnect*-Adresse größer als 128, so können Sie die *HotConnect*-Adresse über *Configured Station Alias* in der EtherCAT-Konfiguration einstellen. ↪ Kap. 4.2.2 "*HotConnect über Configured Station Alias*" Seite 49
- Parameter - Erweiterte Einstellungen
 - Zusätzlich gibt es noch weitere Parametrier-Möglichkeiten für den EtherCAT Slave als erweiterte Einstellungen. Diese Einstellungen, wie z.B. *SyncManager Watchdog* oder *State-Change-Timeouts*, sind Slave-spezifische Einstellungen. Diese Parameter sollten überprüft werden.

Zusätzliche Features

Folgende Features wurden ergänzt:

- Free Module Mapping: FMM
 - Beim Austausch der EtherCAT-Slaves, sollte darauf geachtet werden, dass das FMM beim EtherCAT Slave 053-1EC01 deaktiviert ist. Ansonsten werden Konfigurationsfehler zurück gemeldet, welche dazu führen, dass der EtherCAT Slave nicht nach *Safe-Op* oder *Op* wechselt.
- Betriebsarten:
 - Der EtherCAT-Slave 053-1EC00 kann nur mit der Betriebsart *SyncManager-Event* betrieben werden. Der EtherCAT Slave 053-1EC01 besitzt zusätzlich die Betriebsarten *Free Run* und *Synchron mit Distributed Clocks (DC)*. Um diese Betriebsarten nutzen zu können, sind zusätzliche Parametrierungen erforderlich. Die Standard-Betriebsart ist *SyncManager-Event*. Beim Austausch der EtherCAT Slaves gibt es bezüglich der Betriebsart nichts zu beachten.
- Diagnose:
 - Der Slave verfügt über ein zusätzliches CoE-Objekt (0x10F3) über das ein Diagnose-Verlauf angezeigt werden kann.

CoE-Objektverzeichnis Folgende Objekte wurden angepasst und besitzen eine andere Bedeutung. Bitte beachten Sie diese Abweichungen auch in Ihrem Anwenderprogramm.

053-1EC00	053-1EC01
Objekt 0x100B <ul style="list-style-type: none"> ■ Angabe der SLIO-Systemversion. ■ Berechnung aus FPGA-Version des EtherCAT-Slaves und der Module. 	Objekt wurde gelöscht.
Objekt 0x4100 <ul style="list-style-type: none"> ■ Informationen über FPGA bzw. SLIO-Version. 	Objekt wurde gelöscht bzw. hat eine andere Bedeutung bekommen.
Objekt 0x4101 <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste mit allen FPGA-Versionen aller angeschlossener Module. 	Objekt wurde gelöscht bzw. hat eine andere Bedeutung bekommen.
Objekt 0x4102 <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste mit allen Firmware-Versionen aller angeschlossener Module. 	Objekt wurde gelöscht bzw. hat eine andere Bedeutung bekommen.
Objekt 0x4103 <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste mit allen Seriennummern aller angeschlossener Module. 	Objekt wurde gelöscht bzw. hat eine andere Bedeutung bekommen.
Objekt 0x4104 <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste mit allen Mx-File Bezeichnungen aller angeschlossener Module. 	Objekt wurde gelöscht bzw. hat eine andere Bedeutung bekommen.
	Objekt 0x41xx (neu) Für jedes Modul ist ein Objekt 0x41xx vorhanden, wobei "xx" dem EtherCAT-Slot des Moduls entspricht. Über die Subindizes können Sie alle relevanten Produktinformationen zum Modul ermitteln (siehe Handbuch).

Prozessdaten Der 053-1EC01 belegt einen größeren Adressbereich der Prozesseingangsdaten als der 053-1EC00. Abhängig von der eingesetzten Firmware des 053-1EC01 ist wie folgt vorzugehen:

053-1EC01: ab Version V1.0.3 EtherCAT Manager - Rev. 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Legen Sie die S7-Adressen für die Eingangsbytes auf einen freien Adressbereich. Auf diese Weise können Sie die zuvor für Ihre Module verwendeten S7-Adressen übernehmen. Wird im Anwenderprogramm explizit der EtherCAT-Slave selbst adressiert wird, so sind an diesen Stellen die Adressen im Anwenderprogramm anzupassen.
053-1EC01: ab Version V1.1.2 EtherCAT Manager - Rev. 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der 053-1EC01 bietet ein variables PDO-Mapping für die eigenen Prozessdaten an. ■ Um die gleiche Prozessdatengröße wie beim 053-1EC00 zu erreichen, darf nur das PDO 0x1AFF aktiviert sein. Die PDOs 0x1B00 und 0x1B01 sollten deaktiviert werden.

EtherCAT-Slave 053-1EC00 durch 053-1EC01 ersetzen

Abschluss

Die veränderte Hardware-Konfiguration und (falls erforderlich) das angepasste Anwenderprogramm müssen abschließend an die Steuerung übermittelt werden. Falls sich das System nicht so verhalten sollte wie erwartet, nutzen Sie die entsprechenden Diagnose-Funktionen der Steuerung und des EtherCAT Slaves.

Anhang

Inhalt

A	Änderungshistorie.....	105
----------	-------------------------------	------------

A Änderungshistorie

Rev.	Änderungen
18-06	Das Handbuch wurde neu erstellt.
18-09	Kapitel "Einsatz" <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung der "Synchronisationsarten" wurde überarbeitet.
18-23	Kapitel "Hardwarebeschreibung" <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung der "Leistungsmerkmale" wurde überarbeitet. ■ Beschreibung des "Adressbereichs" wurde hinzugefügt. Kapitel "Einsatz" <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung "Zugriff auf das System SLIO" wurde überarbeitet ■ Beschreibung von "FMM - Free Module Mapping" wurde hinzugefügt. ■ Beschreibung "Zugriff auf den Webserver über Ethernet" wurde hinzugefügt. ■ Beschreibung "Objektverzeichnis" wurde überarbeitet und folgende Objekte wurden geändert: 0x1018, 0x1B00, 0x3000; Folgende Objekte sind neu: 0x1AFF, 0x1B01, 0x2000, 0x3001 ■ Beschreibung "EtherCAT-Slave 053-1EC00 durch 053-1EC01 ersetzen" wurde hinzugefügt.
18-45	Kapitel "Einsatz" <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung "Zugriff auf den Webserver über Ethernet > Webserver": "Configuration" wurde hinzugefügt und die Bilder angepasst.
18-49	Kapitel "Einsatz" <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschreibung "Zugriff auf den Webserver über Ethernet > Webserver": "Webserver aktivieren/deaktivieren": "Status (Objekt 0x2000:03)" wurde hinzugefügt.